

WiFi-SDカード録画カメラ
防犯カメラ「スマートフォン・本機」
直接続・設定・操作編



筒型・ホワイト : ES-CW636FW/C SDカード32GB標準同梱

取扱説明書

最新更新日：2024年1月
第4版

エコの観点より、本書は1回のお買い上げに付き

1部のみ同梱（複数台お買い上げの場合でも）
させていただきます。



重要

本機にSDカード挿入後、スマートフォンで必ずSD認識及び録画確認を行ってください（【P15】～参照）。



ご注意

- ①LANポートを接続状態にしていると、本機WiFiが使用出来なくなります。
- ②本機はシステム保全の為、**毎週金曜日AM2時に自動再起動**します。



本機は
総務省・電波法令で定める
「**技術基準適合証明**」
を受けた機器です。



QRコード
当説明書ダウンロードURL

ES-CW636FW/C



この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
当取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
取扱説明書内に記載しております電気安全事項は遵守して下さいますよう、お願い申し上げます。

この取扱説明書は、保証書と一緒に大切に保管して下さい。

目 次

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）	4
2. 免責事項	4
3. 同梱付属品	4
4. 各部名称	5
5. 準備編：アンテナの装着方法	6
6. 準備編：microSDカードの挿入	7
7. 準備編：アプリ（CamHi）インストール	8
8. 準備編：スマートフォンと本機のWi-Fi接続	9
9. 基本接続編：アプリでの映像反映設定	12
10. 基本接続編：SD出し入れ作業後のSDカード認識確認（※重要）	15
11. 基本操作編：ライブ映像メニュー	19
12. 基本操作編：録画映像の再生方法（スマートフォン再生）	22
13. 基本操作編：必要な録画データをスマートフォンへダウンロードする	25
14. 基本操作編：カメラの設定メニュー	26
15. 参考説明編：初期設定について	32
16. 参考説明編：録画日数	33
17. 参考説明編：WiFi電波の受信距離目安	34
18. 設置工事編：準備	35
19. 設置工事編：赤外線LEDと投射距離	36
20. 設置工事編：カメラの設置場所について	37
21. 設置工事編：実際の設置工事と角度調整	39
22. 設置工事編：応用編・プルボックス施工	41
23. 応用接続編：本機とWiFiルーター接続の方法（スマホ内外部アクセス）	44
24. 応用接続編：本機とパソコン接続の方法（パソコン内外部アクセス）	48

→ 本書ではこの項目は簡易的説明になります。カメラ録画映像再生方法その他ソフトの詳細のご説明は
別紙取扱説明書「運用ソフト・HiP2PClient使用方法」
をご覧ください。入手方法は弊社へお問い合わせください。

25. 応用接続編：パソコンからの本機へのIPアドレスでのアクセス（上級者）	-----	55
26. 応用操作編：パソコンでの録画映像再生方法	-----	56
27. 動態検知録画作動条件	-----	64
28. 困ったときは	-----	65
29. 外観図/仕様表	-----	68
30. アフターサービスについて	-----	69

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）



警告事項

- ① 設置工事は電源工事が必要な場合もあります事から、工事業者が行ってください。
- ② 異常が見られた場合には、全ての電源（コンセントを抜く等）を遮断して触れないようにしてください。放って置きますと、火災の原因になります。
- ③ 分解しないでください。機器内部に人体が触れますと感電する可能性があります。
- ④ 水気・湿気・振動の多い場所に置かないでください。
- ⑤ 濡れた手で触れないでください。感電・火災の原因になります。
- ⑥ 不安定・転倒の恐れがある場所へは設置しないでください。
- ⑦ 雷の際の工事は直ちに中止してください。また配線の一切に触れないでください。
- ⑧ コード・ケーブル類の破損の恐れがある場所への配線は避けてください。
- ⑨ 電源プラグは確実に差し込んでください。また定期的にプラグの清掃をお願い致します。
- ⑩ 静電気には十分気を付けてください。特に冬季は故障の可能性が高くなる要因になります。



禁止事項

- ① 専用アダプタへの電源は必ずAC100Vを接続してください。
- ② 機器へは必ず決められた電源を供給してください。
- ③ ケーブル類は必ず決められた太さのケーブルを使用してください。感電・火災の原因になります。
- ④ 仕様表に基づく使用環境を遵守してください。
- ⑤ 記録媒体組込製品の為、震動・衝撃を与えないでください。

2. 免責事項

何らかの原因で機器に異常が見られ、その異常に伴い記録内容が消去・破壊されてしまう場合があります。この場合の損失・損害に等に関しては免責とさせていただきます。また、この場合の記録内容の復旧・復元は行っておりませんので併せてご了承ください。

3. 同梱付属品

① 本機	1 台	総務省「技術基準適合証明」認証機器
② 同上アンテナ	1 本	
③ ACアダプタ(DC12V)	1 台	国内PES認証取得済
④ microSDカード32GB	1 枚	別途オプションにて容量増強
⑤ 取付ネジ	3 本	
⑥ LANコネクタカバー	1 個	コネクタに装着して出荷
⑦ 本機の「工事設計認証」とWiFiパスワードのご案内	1 通	
⑧ 日本語説明書（本書）	1 冊	
⑨ 製品保証書	1 通	

● 関連付属品・別売品

- ① microSDカード・USBアダプタ
- ② 電源延長ケーブル
- ③ microSDカード増強分(64,128GB)

4. 各部名称



- ① レンズ : 被写体を捉える部分です。
- ② 光センサー : カメラ周囲の輝度を感知し、夜など暗闇を検知すると光センサー周囲の赤外線LEDが作動・点灯し、白黒の映像で被写体を捉えます。
- ③ カメラスタンド : 設置する場合、このスタンドを設置面に取付ます。
- ④ Wi-Fiアンテナ : Wi-Fi電波を出力します。
開封後、本機側のネジ山にねじ込んで装着させてください。
- ⑤ LANポート : パソコンと本機を接続する場合、LANケーブルを接続します。



ご注意

LANポートを接続状態にしていると、WiFiが使用出来なくなります。

- ⑥ 電源ポート : 本機同梱のACアダプタを接続します。
- ⑦ リセットボタン : 5秒長押しする本機から3秒程度のBGMが鳴動し、本機設定が初期化されます。
※ この鳴動するBGMは結構大きな音量です。ご注意ください。
また出荷時は【P32】-「15. 参考説明編：初期設定について」のように、初期設定を行って出荷しておりますので、この初期設定も消去（パスワードも含め）されてしまうので、ご注意ください。


- ⑧ SDカードスロット : ▼ SDカードスロット
ボタン フタをプラスドライバーで開けると、microSDカードを挿入部分があります
スピーカー なのでmicroSDカードを挿入します。

▼ ボタン
microSDカードを挿入部横には小さい黒いボタンがあります。
このボタンは何ら機能は割り当てられておりません。

▼ スピーカー
スマートフォンから話してその音声を本機から鳴動させます。
また、アラーム作動時の警報音を鳴動します。


- ⑨ マイク 本機周辺の声や音を集音してライブ映像と共にスマートフォンへ転送します。

5. 準備編：アンテナの装着方法

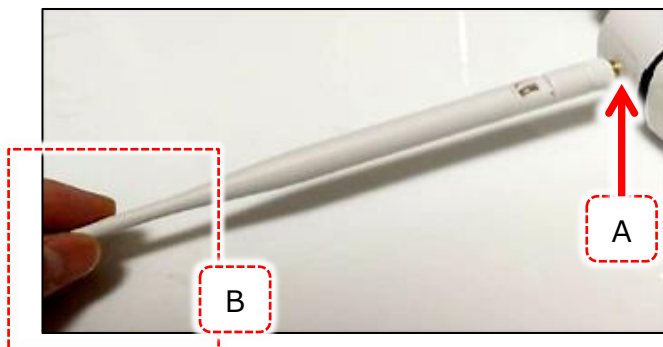

以下は、アンテナの装着方法で上記Aタイプで装着方法を説明します。

本機側の[A]部にアンテナをねじ込みます。
[B]のように持ちながらアンテナをねじ込むとねじ込み易いです。
ねじ込みを止まるまで行ったら[C]の部分で更に増締めしてください。

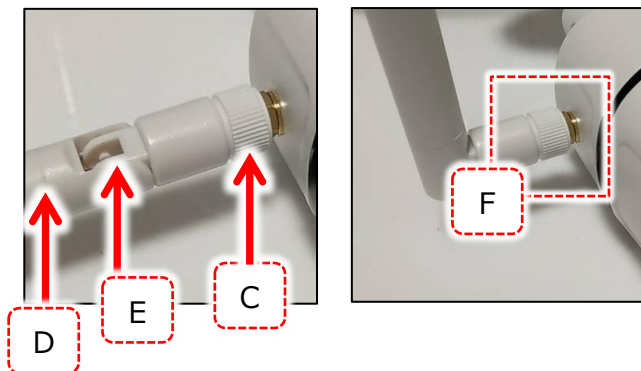

[D]部分を手で回して[E]部分が上に来るようにします。


[F]のようにアンテナ部を直角に起こします。

※ [F]はアンテナを上方向に向けてますが、アンテナを下方向に向ける場合は[E]を下に向けます。


これでアンテナ装着は完了です。

6. 準備編：microSDカードの挿入

以下作業は本機が電源がON/OFF問わず可能な作業になります。

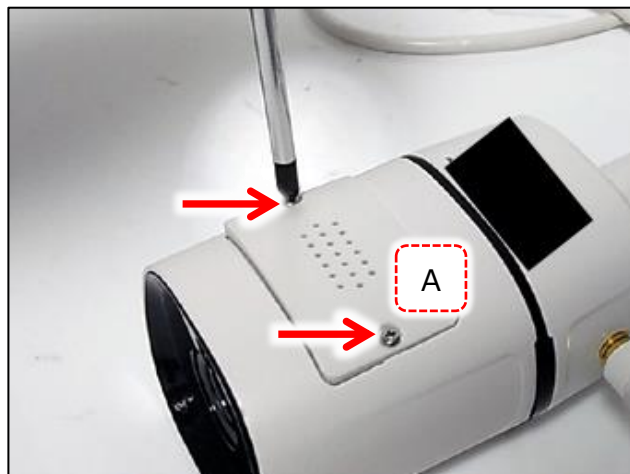

左写真はカメラ底面です。
矢印箇所 2 点ネジをプラスドライバーで緩めて
取ります。

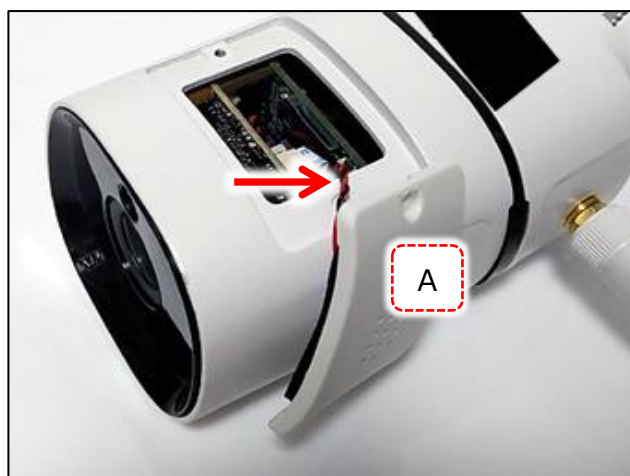

[A]のフタが取れます。
この時、矢印のケーブルとフタが繋がっています。
引っ張りすぎると抜けたり破損したりするので、ご注意
ください。



レンズ側にSDカードの印刷面が【見えない】向き→

レンズ側

SDカードを写真のような向きでSD挿入部に入
れます。

さらにSDカードを押し込むと
「カチャ」
という音が鳴って、手を離すとそのまま押し込まれた
状態になります。

フタを閉めてください。
この時、ケーブルがフタに被らないようにフタを
閉めてください。

7. 準備編：アプリ（CamHi）インストール


CamHi というアプリをスマートフォンにインストールして下さい。

Google PlayもしくはApple Storeで“CamHi”を検索し、スマートフォンにアプリをインストールします。

下記のQRコードからもインストール出来ます。



【Android】

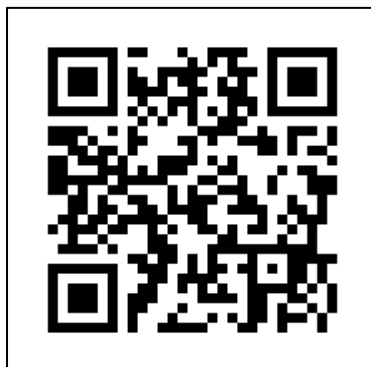

【iPhone】

▼ URLでのアクセス

●Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hichip>

●iOS

<https://itunes.apple.com/us/app/camhi/id979100289?mt=8>

インストールしたら一度アプリを開いて、次項設定へ移ってください。



CamHi

アプリアイコンはこのような表示になります。

8. 基本接続編：スマートフォンと本機のWi-Fi接続

- ① 【P5】-「⑥電源ポート」に同梱のアダプタを接続します。

以下の図のようなイメージになります。


APモード

●本機・スマホ直接接続例（初心者の方向け）

APモード

ライブ映像及び録画映像の再生確認もスマートフォンで行います。
但し、本機 Wi-Fi 電波圏外ではスマホアクセスは出来ません。

カメラは複数台あっても
1台のスマホで対応可能

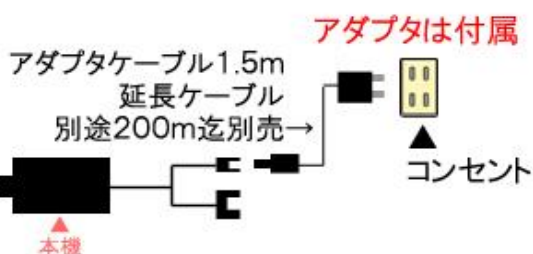

microSDカードに録画された映像はカメラから抜き取って、お手持ちのパソコンまで持って行き、**別売りのUSB変換アダプタ**を経由でパソコンに接続して見る事も出来ます。

本機とスマートフォンの通信可能距離は、障害物なしの**見通し距離で30m**です。
一般的な木造住宅の場合は、「1F⇔3F」の距離感でも通信可能。
鉄筋コンクリートなどの建物は基本同一室内での通信のみ。




←別売のUSB 付属アダプタ
形状は時期によりこのなる場合があります。

- ② スマートフォンのWiFi接続設定画面を開きます。

AndroidとiPhoneとで設定方法は概ね同一なので、以下は**Androidでの設定例**としてご説明します。
この作業は本機と設定を行うスマートフォンとの距離は見通し距離5m以内で行ってください。

③ WiFi接続設定

- ・ 設定（歯車のアイコン）
↓
- ・ 「WiFi・Bluetooth」または「無線・ネットワーク」などの名称の項目
↓
- ・ 「WiFi」の項目でON状態になっている事を確認。
同画面で「かんたん設定」または「ネットワーク選択」などの名称項目をタップ、この画面の時点で以下のような設定画面が表示されています。

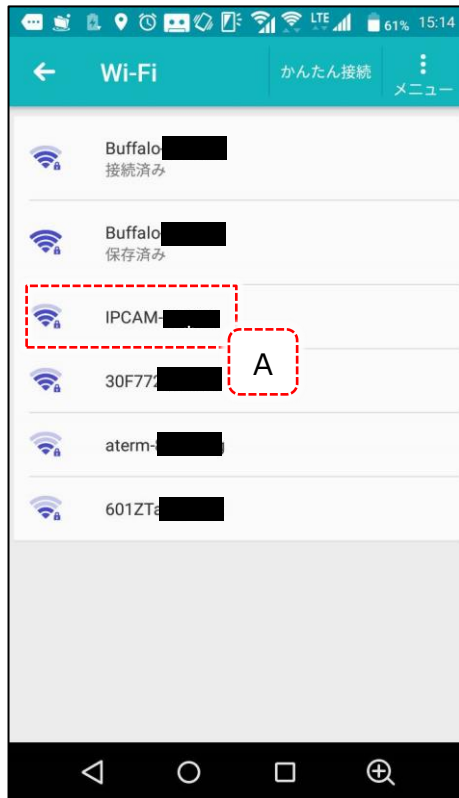

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。


[A]のように「IPCAM」で始まる項目がありますのでそれをタップします。




重要

複数台を接続する場合の識別方法

本機が複数台、スマートフォンでWiFi電波が認識された場合は、[A]はその台数分表示されます。この場合、下記写真（本機底面のシール）の[B]の番号6桁で識別します。

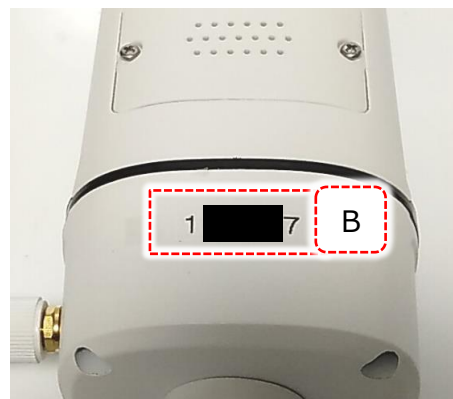

[A]のハイフン以降の6桁と[B]の6桁は同じですのでこれがカメラ番号と認識してください。

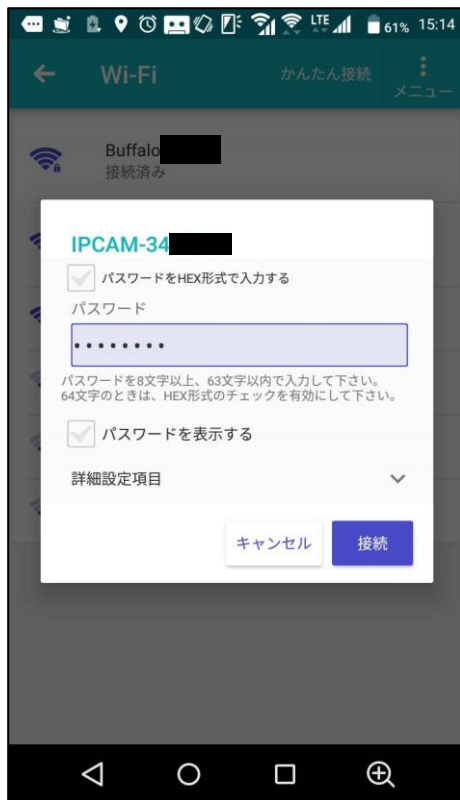

パスワードを入力します。


このパスワードはセキュリティ上、本書には記載しておりません。
パスワードが記載された用紙を同梱しておりますので
そちらをご覧ください。

パスワードを入力したら「接続」をタップしてください。

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

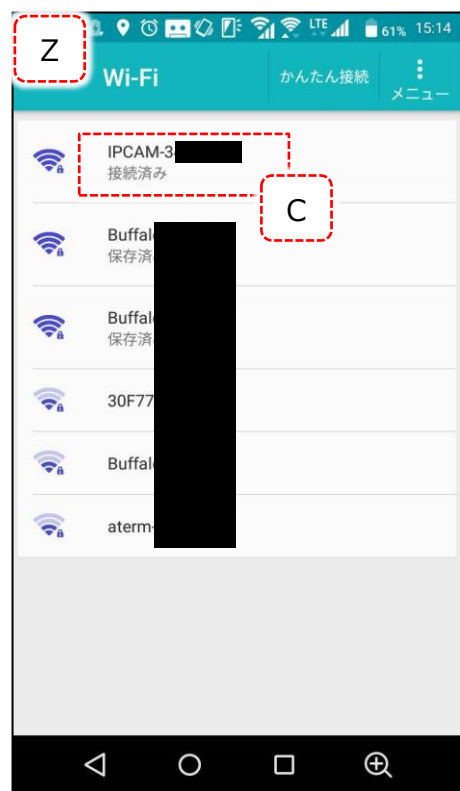

接続が成功すると[C]部が「接続済み」と表示されていたら、接続成功です。

※「接続済み」表示は機種によって表現が異なります。



重要

この状態で**操作中のスマートフォン**からはインターネット出来ません。

ご家庭内などでこの作業を行っている場合、WiFi接続先は本機のみになっているのでインターネットは接続出来ませんのでご注意ください。。




重要

「接続済み」の表示後、30秒くらい無操作で待機してください。


機種によって[D]が表示されます。

[D]の表示内容も機種によって異なります。

[D]をタップすると[E]が表示されるので、「はい」をタップしてください。

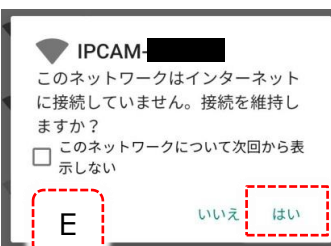

9. 基本接続編：アプリでの映像反映設定

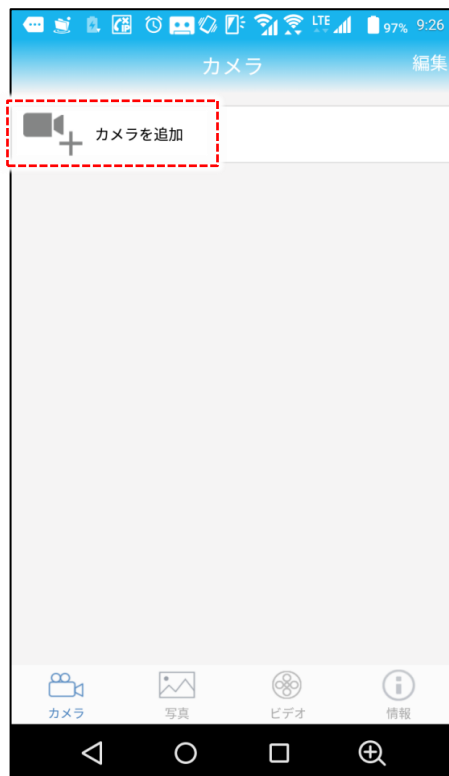

インストールした「CanHi」を開いてください。
アプリが起動したら、「カメラを追加」をタップします。

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。



以下のように入力します。


カメラ名：任意です。

ユーザ名：アクセスしているカメラのユーザ名を入力します。
初期設定では「admin」です。

UID：[B]をタップすると、スマートフォンが認識している
本機のIPアドレス・UIDを表示する画面に切り替
わります（[B']画面）。

ここで[B']画面が出てこない場合は、
【P10】からやり直してください。
【P10】を行う前に、Wi-Fiリスト
より、このカメラのSSIDを削除してください。
表示されたリストをタップすると、UIDに自動的に
入力されます。

※但し【P10】-「③WiFi接続設定」を行っている
事が前提です。

 ここで、左写真[B']のような表示が出ない
場合は、【P65】-①をご覧ください。



パスワード：アクセスしているカメラのパスワードを入力します。
初期設定では「admin」です。
変更を加えた場合は変更後のパスワードを
入力してください。

入力が終わったら、[D]のチェックをタップします。



左写真は始めてスマートフォンで設定する場合に表示される設定項目です。

確定をタップしてください。




「デバイスの時刻をこの携帯の時刻と同期」をタップしてください。

そして、画面左上の左矢印をタップしてください。

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

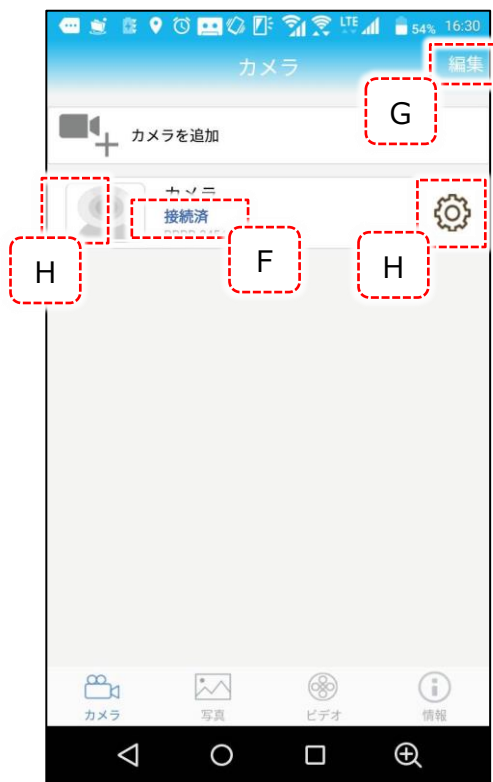

[F]が「接続済」となれば接続成功・完了です。
そのまま[F]をタップしてください。

すると横向きにライブ映像が表示されますので、この画像を見ながら
設置工事後の画角調整を行ってください。

● 接続したカメラの消去の方法


[G]の「編集」をタップします。



[H]付近に赤いマークが表示されますので、それをタップします。




「カメラを削除しますか？」と表示されますので「確定」を
タップするとカメラ設定が削除されます。

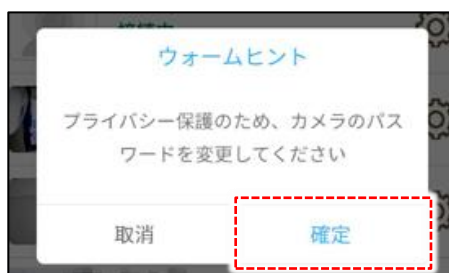

ここでパスワード変更するか否かのメニューが表示されます。
パスワードは必ず変更してください。

[確定]
をタップしてください。

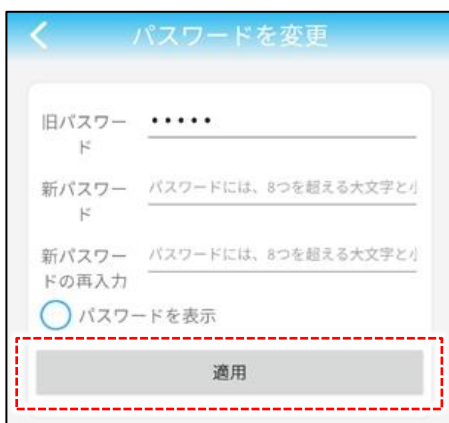

新パスワードに

- ・ 全部で8文字以上
- ・ 小文字1文字以上
- ・ 大文字1文字以上
- ・ 数字1文字以上

の4条件すべてを満たしてください。

旧パスワードに、新パスワードと同様のパスワードを
入力します。

[適用]をタップします。



パスワードはいつでも参照出来るよう、必ずどこかにメモをしてくだ
注意 さい。


そして再び[F]をタップすると、ライブ映像が表示されます。

10.基本編：SD出し入れ作業後のSDカード認識確認（※重要）



ご注意

この作業は、SDカード出し入れ作業の後には必ず行ってください。
万が一本機がSDカードを認識していない場合、録画はされません。
念の為に点検・確認作業になります。

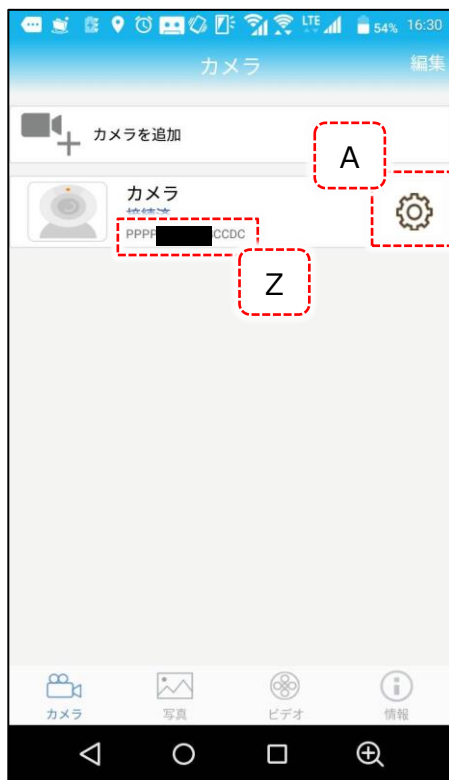

[A]をタップします。



ご注意

本機を複数台使用している場合、確実に操作を行おうとするカメラを選択してください。

識別方法は【P10】カメラ底面シール[B]部と、左写真[Z]のUIDが一致するカメラになります。

この識別を誤ると、操作しようとするカメラ以外を選択する恐れがあります。

表示例は


Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。



[B]をタップします。

× SDカード認識していない状態
赤線枠に何も表示がない場合はSDカードが認識していない為、録画もされていない状態

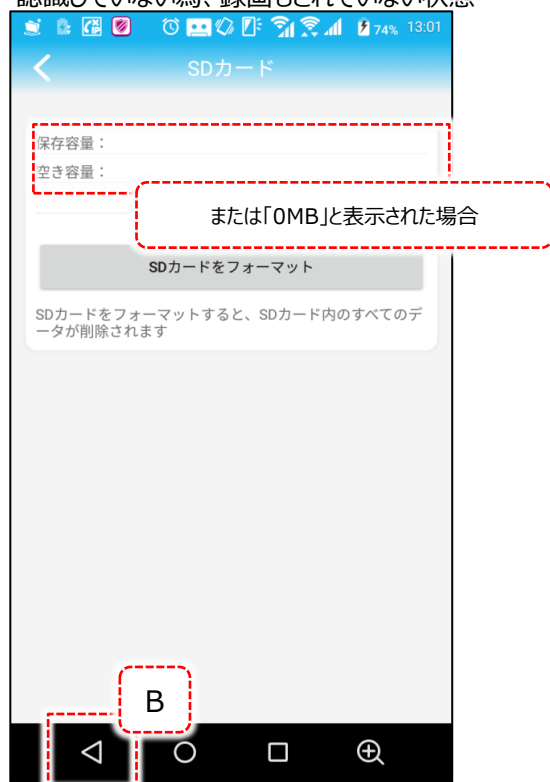

この場合は、以下の方法をお試しください。

[B]の戻るボタンをタップします。
(Androidの場合)

○ SDカード認識状態
赤線枠にSDカードの容量などの数値が表示されていればSDカードは認識しています。



この場合は、これで確認は完了です。

※ 但し、この確認方法は【P29】
「録画を有効にする」設定が「ON」になっている事が前提です。

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。



システムをクリックします。



「カメラの再起動」をタップします。

「カメラを再起動しますか？・・・」
と表示されるので「はい」をタップしてください。

すると画面中央に歯車アイコンが動いてる状態になります。

※この間、3分程度無操作で待機してください。


3分経過しても歯車アイコンは動いているので、画面のどこでもいいのでタップすると歯車アイコンは消えます。

[C]を2回タップします。

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

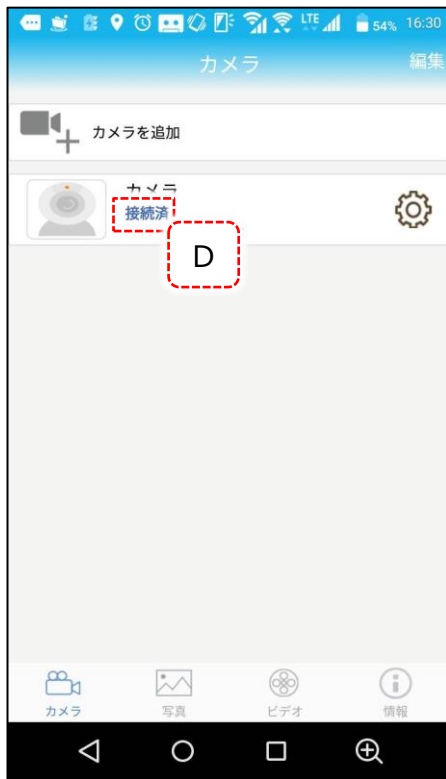

「カメラ画面」で再起動したカメラの状態[D]がこの時点では「未接続」または「接続中」になっていた場合、[D]をタップして「接続済」にします。

「接続済」になった場合はもう一度【P14】[F]をタップしてください。


「接続済」にならない場合は、もう少し待ってから同操作を行ってください。
そして再び、【P17】-「カメラの再起動」からの操作を行って、SDカードの認識を確認してください。

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

11.基本操作編：ライブ映像メニュー

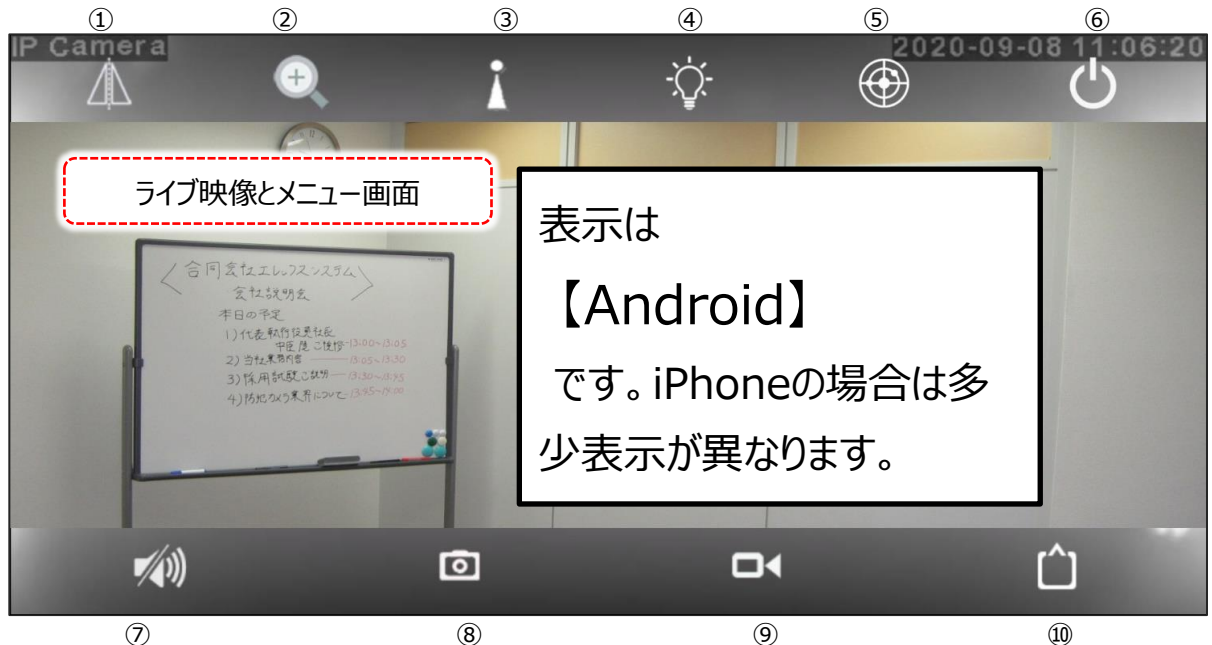

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

- | | |
|------------|---|
| ① ライブ映像反転 | ライブ映像を水平反転・垂直反転の設定です。 |
| ② レンズ操作 | 本機ではサポートしていません。 |
| ③ プリセット設定 | 本機ではサポートしていません。 |
| ④ 赤外線作動時設定 | 本機は夜間などの本機周辺が暗い場合、レンズ部周辺の赤外線LEDが作動します。
この時、映像は通常白黒になります。
当設定では、赤外線作動時のライブ映像の白黒かカラーかを設定出来ます。 |

ソフトVerにより
表示されない場合が
あります。

Normal : 通常通り、白黒で映像が表示されます。
※ 通常はこちらを設定してください。

Color : カラーで映像が表示されます。

Auto : 本機が自動的に識別して上記2点の設定を自動的に
ライブ映像に反映します。



設定した項目に準じて録画も行います。
また赤外線LED作動時（本機周囲が暗い場合）は通常、被写体は
白黒の方が捉えやすい・または鮮明です。
ご注意 従って、実際の設置場所の夜間時に検証する必要があります。
通常は「Normal」で運用される事をお勧めします。

- | | |
|------------|--------------------------|
| ⑤ 知的トラッキング | 本機ではサポートしていません。 |
| ⑥ ライブ映像OFF | ライブ映像から「カメラ」メニュー画面へ戻ります。 |

⑦ マイクON/OFF

【P6】-「⑨マイク」から集音した音を、スマートフォンへの転送のON/OFFを設定します。

マイクマークに斜線が入っている状態 → マイクOFF状態

マイクマークに斜線が入っていない状態 → マイクON状態

またマイクON状態にすると、ライブ映像右側にマイクマークが表示されます。

これをタップし続けて、スマートフォンの通話口から喋ると本機マイク部に声が流れます。

音量は【P29】-「⑥音量-出力」で調整が可能です。

⑧ スナップショット

このボタンを押した瞬間のライブ映像の画像を保存（jpg形式）します。
保存先は以下の通りです。

▼当アプリ上で確認する場合

「カメラ」メニュー下部「写真」タップ → 該当カメラフォルダ選択

▼スマートフォンフォルダで確認する場合

内部ストレージ → Snapshot（画像） → 該当カメラフォルダ選択

※スマートフォンに異なる場合があります。

⑨ ローカル録画

ライブ映像をそのまま録画（mp4形式）します。

録画中は⑧が赤くなり、ライブ映像右上に「●録画中」が表示されます。

保存先は以下の通りです。

▼当アプリ上で確認する場合

「カメラ」メニュー下部「ビデオ」タップ → 上部「端末に保存済」タップ

→ 該当カメラフォルダ選択 → 「スマホ録画」選択

ここまではスマートフォン上でのみ再生出来ます。

以下は、パソコンでも再生出来るようにする方法です。

先程の説明の「スマホフォルダ選択」まで行くと以下画面になります。




以前にローカル録画したファイルがある場合、ここで複数のファイルが並んでいます。
このファイルで、

[A]をタップ : この範囲をタップすると、この録画データを再生して、
確認する事が出来ます。

[B]をタップ : 録画データに互換性を持たせる為、データをロール保存します。

[B]をタップするにあたり、以下注意事項です。

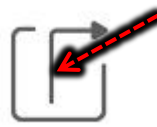

この四角の中を確実にタップしてください。
逸れますと、[A]をタップしたのと同じ
再生に移ってしまいます。

[B]をタップするとロール保存をするか否かを聞かれるので「確定」をタップします。

これでパソコンでも録画データを再生する事が出来ます。
スマートフォン内での保存先は、

内部ストレージ → convert → カメラUID別フォルダ

でロール保存した動画が保存されています。

パソコンに移動・コピーしたい場合は、スマートフォンをパソコンに
繋いでコピー・移動を行ってください。

⑩ ライブ映像 ストリーム選択

ライブ映像の画質の鮮明さを選択します。


高精 : 【P30】で設定した「第一ストリーム」で設定した画質が反映されます。
映像がSDよりも鮮明ですが、転送データ量が多くなります。

SD : 【P30】で設定した「第二ストリーム」で設定した画質が反映されます。
映像が高精よりも不鮮明ですが、転送データ量が少なくなります。

12.基本操作編：録画映像の再生方法（スマートフォン再生）

本機よりSDカードを抜いてパソコンで録画映像を再生する方法は、
【P56】-「26. 応用操作編：パソコンでの録画映像再生方法」
をご覧ください。

ここでは、本機SDカードに録画されたデータをスマートフォン上で再生する方法の説明です。

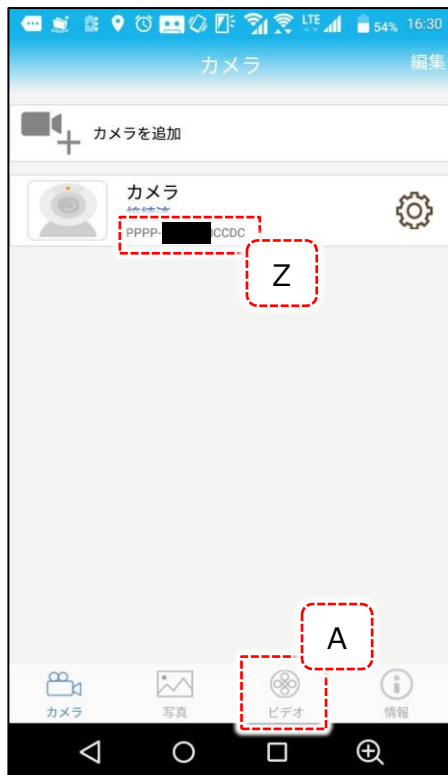


[A]の「ビデオ」をタップします。




ご注意

本機を複数台使用している場合、確実に操作を行おうとするカメラを選択してください。
識別方法は【P10】カメラ底面シール[B]と、左写真[Z]のUIDが一致するカメラになります。
この識別を誤ると、操作しようとするカメラ以外を選択する事になりますのでご注意ください。

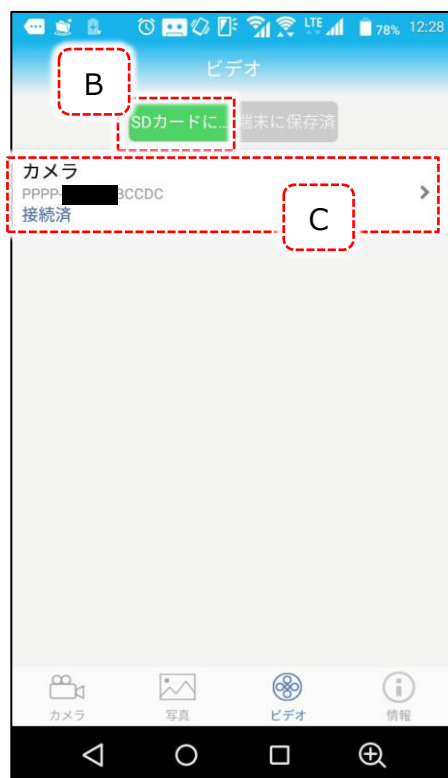

[B]をタップして選択、[C]で録画確認を行うカメラをタップします。

[C]をタップするとき、本機が複数台あった場合、【P10】-[B]を参考に、必ず録画確認先のカメラを選択タップしてください。

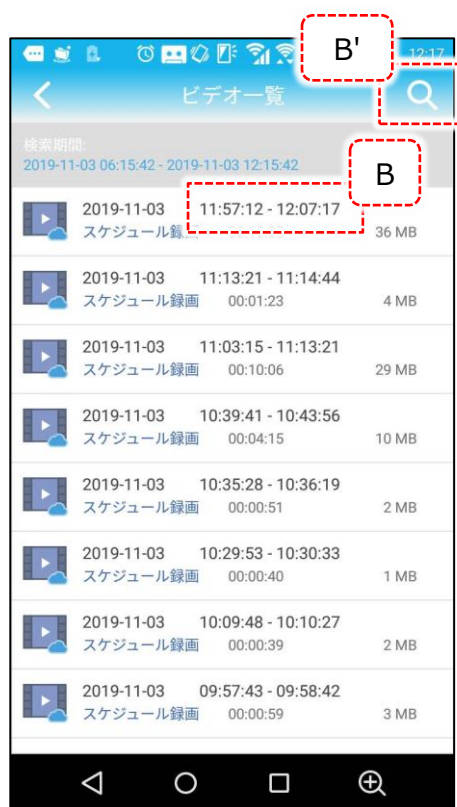

録画データリストが表示されますので、[B]の録画時間をリスト上で確認して、再生したいデータをタップします。

※ 動体検知録画された場合は「スケジュール録画」の部分が赤い表示で「動体検知による録画」と表示されます。

左写真で、録画データのファイルのリストが表示されていますが、1 ファイルの録画データ（録画時間）の長さは、【P29】-「⑤録画スケジュール-録画の長さ」で変更が可能です。初期設定では600秒（10分）です。


またこのリストで表示されている以前の日時に再生したい場合は、[B']の虫眼鏡マークをタップします。



左写真のように、大まかに日付を遡る事が出来る項目の画面が表示されますので、遡りたい項目をタップします。

そして、上記写真の録画データリストが表示されますので上記同様、再生したいデータをタップします。

「カスタム」は見たい録画映像を、年月日・時間・分・秒で開始・終了をピンポイントで設定出来ます。

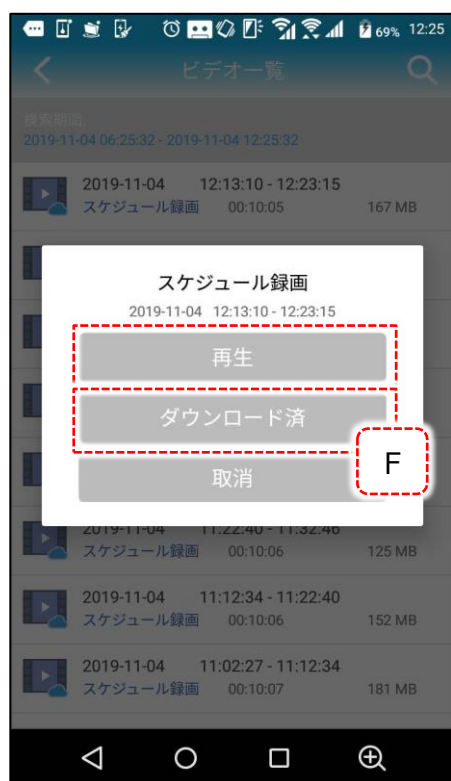


表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

「再生」をタップします。

[F]の「ダウンロード済」は【P25】-「13.基本操作編」必要な録画データをスマートフォンへダウンロードする」をご覧ください。

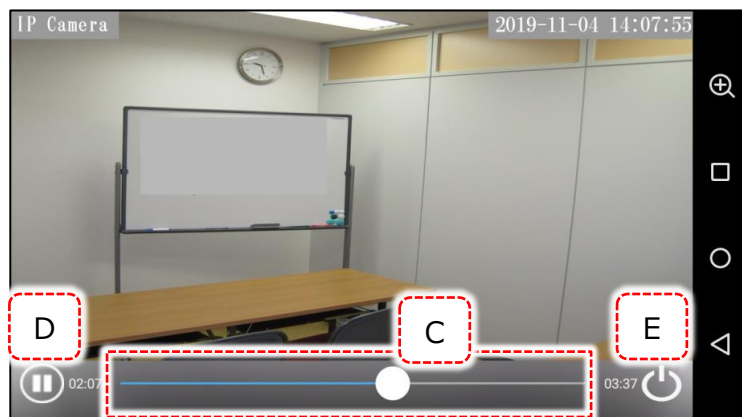

録画データが再生されます。

[C]のスライダーをドラッグして再生を進めたり戻したり出来ます。

[D]は一時停止です。

[E]でこのウインドウを閉じます。

13.基本操作編：必要な録画データをスマートフォンへダウンロードする

録画データを保管用としてスマートフォンにダウンロードします。

【P23】-[F]で「ダウンロード済」をタップします。

ダウンロードが始まります。ダウンロード時間目安ですが、


録画データ10分 → ダウンロード時間約2～3分

録画データ15秒 → ダウンロード約20～30秒

録画スケジュール（標準）の場合

動態検知録画の場合

です。

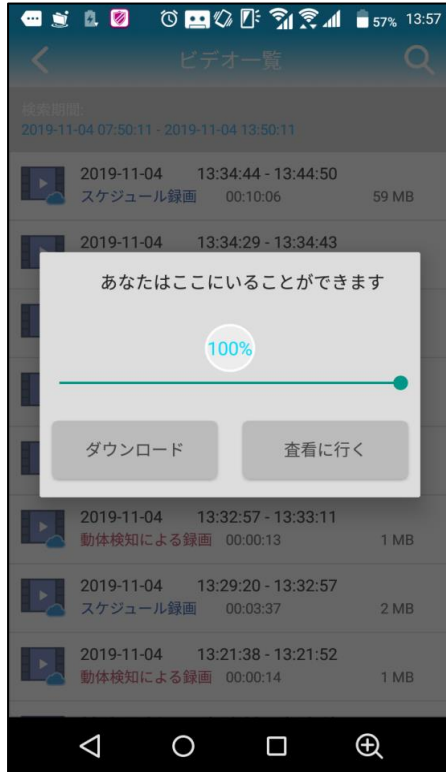

この画面になったら、ダウンロード完了です。

ここで「查看に行く」をタップします。

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。


以前にダウンロードしたファイルがある場合、ここで複数のファイルが並んでいます。

ここで今ダウンロードしたファイルで、

[A]をタップ：この範囲をタップすると、この録画データを再生して、確認する事が出来ます。

[B]をタップ：録画データに互換性を持たせる為、データをコンバートします。

このアイコンをタップするにあたり

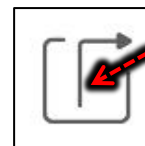

この四角の中を確実にタップしてください。逸れますと、[A]をタップしたのと同じ再生に移ってしまいます。

コンバートが終わったら、スマートフォン上の

内部ストレージ → convert → カメラUID別フォルダ

でコンバートした動画が保存されています。

パソコンに移動・コピーしたい場合は、スマートフォンをパソコンに繋いで行ってください。

14. 基本操作編：カメラの設定メニュー

● カメラ設定メニュー一覧



① パスワード変更

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

本機のログインパスワードを変更します。

② 動体検知アラーム

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

ライブ映像上に何か動きがあった場合、本機より警報ブザーを鳴動する・録画するという動作の事前設定になります。ここではライブ映像上に動きを検知する範囲・感度を設定します。



ご注意

「③ヒューマノイドアラーム」と同時使用は出来ません。

下記設定の「検知する領域を選択」「検知する感度」設定を最終的にON/OFFかを設定します。
この例ではON状態を示します。

検知範囲を設定します。
左側・全体・右側
から設定します。

感度を設定します。
あまり高いと、木の葉の揺れなども検知してしまう為、
最終的な設置位置で調整してください。

上記設定を最終的に本機に保存します。



動態検知作動条件は
【P64】-「動態検知作動条件」
をご確認ください。

※ この設定の直後に・・・

【P28】-「④動体検知アラームの動作」
設定もセットで行ってください。
この設定のみでは動体検知設定は終わりません。

③ ヒューマンノイドアラーム

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

動態検知は映像上に何か動きがあった場合、検知する方式ですがこれに対しヒューマンノイドアラームは、人間のみを検知します。

以下は設定方法です。



ご注意

「動体検知系設定」と同時使用は出来ません。



当設定のON/OFFを設定します。
この例ではON状態を示します。

当設定を反映させたい場合は、ONに設定してください。
この例ではON状態を示します。

「単独トリガー」を設定してください。

次に以下手順に従って、他項目の設定を行ってください。

▼ 手順1

【P26】-「②動態検知アラーム-動態検知アラームを作動させる」をOFFにしてください。

▼ 手順2

【P28】-「④動体検知アラームの動作-動画をSDに保存」をONにしてください。

この画面の他の項目は任意設定ですので状況に応じて設定して下さい。

▼ 手順3

【P29】-「⑤録画スケジュール-録画スケジュール」を「録画しない」にしてください。


これで、本機が人間を検知したときのみ録画します。

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

● 「ヒューマンノイドアラーム」についての補足説明

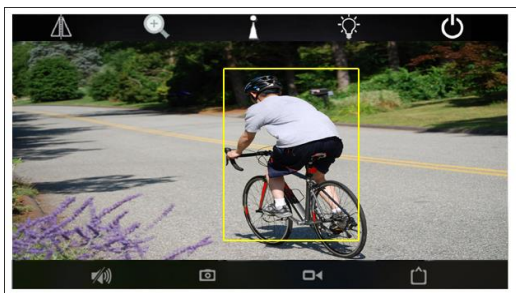

人間を検知すると、左写真のように黄色枠が表示されます。
検知録画は人間を検知している間だけになります。
従って、左写真の例ですと自転車がこの画面の外へ出た時点で録画は終了します。

また人間が画面に複数人いた場合は、黄色枠も人数分表示されます。



ご注意

設定する場合、以下にご注意ください。

- 被写体が小さい、または顔部分のアップなどは検知しない場合があります。
- 動物や車など、人間以外は検知しません。
- 設定後は必ずイメージ通りの検知具合かどうかをお客様で試験してください。
- 万が一、設置状況などで検知具合がイメージ通りでない場合は動態検知録画のご利用をお勧めします。

④ 動体検知アラームの動作

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

前項「②動体検知アラーム」の「検知する領域を選択」「検知する感度」設定で動き検知した場合の本機動作を設定します。



サポートされていない為、使用出来ません。

サポートされていない為、使用出来ません。

動体検知時のみ録画を行いたい場合は、
【P29】-「⑤録画スケジュール-録画スケジュール」
で「録画しない」を設定してください。
動態検知時は本機に挿入されてるSDカードに15秒録画
します。

本機がルーターに接続されている且つ【P31】-「⑩メール送信」で
設定されていた場合、画像をスマートフォンへ送信します。

本機がルーターに接続されている時、
設定した保存先サーバーに画像を保存します。

本機がルーターに接続されている時、
設定した保存先サーバーに動画を保存します。

上記、メール設定・ルーター設定されている場合、動体検知
作動時の画像が設定した枚数、指定された宛先へ送信され
ます。
送信される画像が2枚または3枚の場合1秒置きになります。



動態検知作動条件は
【P64】-「動態検知作動条件」
ご注意ください。ご確認ください。

本機マイク部からサイレンを鳴動します。
サイレンの種別は
通知音・鳴動長さも変更出来ます。
鳴動音は、

- ・ アラー/肉声を1 2 秒録音する事が出来ます。
- ・ 犬の鳴「録音」ボタンを押しながら1 2 秒前後まで
- ・ カスタム録画が出来ます。
→ 「聞く」でそれを確認出来ます。

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

これら設定項目は最終的な保存ボタンはありません。
変更した段階で設定保存されます。

⑤ 録画スケジュール

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。



録画データはSDカードに保存されますが、保存される録画データ1ファイルあたりの長さを決定します。
初期設定は600秒です。

録画動作のON・OFFを設定します。

【P30】-「⑦ビデオストリーム」で設定した第一ストリームか第二ストリーム何れかで設定するかを設定します。
通常は「第一ストリーム」で設定してください。


録画動作をどのように作動させるかを設定します。

通常は「常に録画する」を設定してください。
また、動体検知関連設定を行い、動体検知時のみ録画したい場合は「録画しない」を設定してください。

タップすると上記設定が保存されます。

⑥ 音量

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

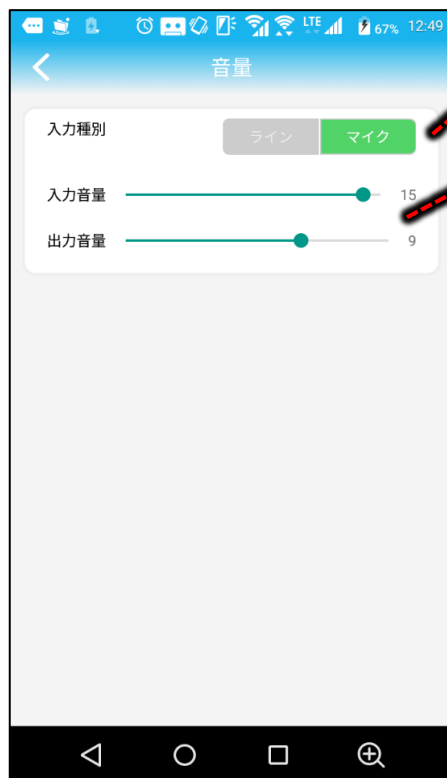

「マイク」を選択してください。

▼ 入力音量

本機マイクで集音した音を、スマートフォンで聞く場合の音量を設定します。

▼ 出力音量

スマートフォンから喋った音声の本機から鳴動するとき、またはアラーム警報音が本機から鳴動するときの音量を調整します。

これら設定項目は最終的な保存ボタンはありません。
変更した段階で設定保存されます。

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

⑦ ビデオ・ストリーム

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

ライブ映像・録画映像の画質を設定します。



表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

● 第一ストリーム

ライブ映像で、
【P21】-「⑧ライブ映像ストリーム選択」-「精高」の画質
録画画質の設定になります。

解像度 : 録画・ライブ映像の解像度を設定します。

- 2560×1440
360万画素設定です。初期設定値です。
画面比は16:9です。
- 2560×1920
500万画素設定です。初期設定値です。
画面比は4:3です。

符号率 : 転送ビットレートで高ければ高いほど高画質
になりますが、他回線などの兼ね合いもあります
ので、高ければよいという事でもありません。
初期設定値は「1000」になります。

フレームレート : 1秒間に何コマ配信・録画するかの数値です。
多ければ多いほどきめ細やかな動きになりますが
SDカード容量の消費が大きくなります。
初期設定値は「10」になります。

ビデオ画質 : 画質になります。6段階で低ければ低いほど
鮮明な画質になりますが、SDカード容量の消費
大きくなります。
初期設定値は「2」です。

これら設定値でSDカード容量に対しての録画日数は決まります。
この録画日数に関する説明は【P33】をご覧ください。

● 第二ストリーム

ライブ映像で、
【P21】-「⑧ライブ映像ストリーム選択」-「精SD」の画質

設定の内容は「第一ストリーム」と同じです。
使い方としては【P21】-「⑧ライブ映像ストリーム選択」で、
例えば、「精高」で映像が途切れるなどといった一時的な電波
・回線の不具合で映像に障害が生じた時に「SD」に切り替えます。

● ビデオ周波数

ライブ映像でちらつき（フリッカー）などが発生している場合、
東日本で本機をお使いの場合 = 50Hz
西日本で本機をお使いの場合 = 60Hz
で設定してください。

⑧ WiFi

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

お手持ちのスマートフォンが検知しているWiFi電波（本機以外）のリストを表示します。

【P44】-「23.応用接続編：本機とWiFiルーター接続方法（スマホ内外部アクセス）」で使⤵します。

⑨ 時刻とタイムゾーン

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

本機の時刻の同期先を設定します。

⑩ メール送信

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

アラーム検知時の動作設定を行い、且つ画像または動画を検知時スマートフォン転送設定を行っていた場合に設定したメールアドレス先に諸情報（画像・動画・検知内容）を送信します。

但し、本機をルーターに接続して本機を外出先から遠隔監視出来る状態が必須となります。

⑪ FTPアップロード

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

前項⑧同様に転送先のFTPサーバーへ諸情報を転送します。

⑫ システム

※出荷時期・バージョンにより設定項目名称が多少異なる場合があります。

カメラの再起動 ： 本機を再起動します。再起動まで3分程度要します。
再起動中は録画はされません。

カメラのリセット ： 本機の設定関係を初期化します。

更新 ： 本機がルーターに接続されていた場合、アプリを更新します。

⑬ デバイス情報

本機のシステム・デバイス・IP情報を表示します。

15. 参考説明編：初期設定について

本機出荷時はお客様がすぐにご利用可能なように以下のように初期設定を行って出荷しております。

以下は対応アプリ「CamHi」の設定項目で出荷時に変更した箇所になります。

- | | | |
|-------------|------------------|---------------------|
| ● 動体検知アラーム | ・ 動体検知アラームを作動させる | OFF |
| ● ビデオ・ストリーム | ・ 解像度 | 2560×1440 |
| | ・ 符号率 | 1000 |
| | ・ フレームレート | 10 |
| | ・ ビデオ品質 | 2 |
| ● タイムゾーン | ・ デバイスのタイムゾーン | GMT+9:00 Asia/Tokyo |
| ● 音量 | ・ 入力音量/出力音量 | 100 |

- 本機は以下のように自動再起動（システムの安定化を図る為）が設定されています。
 - ・ 毎週金曜AM2時に自動的に再起動。
 - ・ 再起動開始から起動直後までの**90秒間前後、録画が停止**します。
 - ・ この設定はスマートフォンからの操作では出来ません。本機をネットワーク的にパソコンに接続して、設定変更・削除など行えます。
但し、この設定はシステム保全の為、解除しないでください。




【P44】-「23. 応用接続編：本機とWiFiルーター接続の方法（スマホ内外部アクセス）」
で接続設定が失敗した場合、本機を初期化して接続を再試行する必要がありますが、初期化した
場合は設定初期化されるので、上記初期設定が適用されなくなります。

ご注意 その為、手動で上記設定へ変更する必要があります。
上記のように設定変更しなくても運用は可能です。

16. 参考説明編：録画日数

録画画質設定と使用するmicroSDカードの容量により、録画日数は異なります。
録画画質設定を変更する場合は、下記表を参考に設定してください。

画素数 解像度設定	画面比 録画方式	画質 全6段階 3～6省略	1秒間の 録画枚数 全1～30	microSDカード容量別・録画日数目安値		
				標準付属品	別売品	
				32GB	64GB	128GB
360万画素 2560× 1440	16:9 H.265	2:高	20	5.0	10.0	20.0
			15	5.5	11.0	22.0
			10	6.0	12.0	24.0
500万画素 2560× 1920	4:3 H.265	2:高	20	3.0	6.0	12.0
			15	3.5	7.0	14.0
			10	4.0	8.0	16.0

- 上記録画日数は目安です。人通りの量などの情報量で変動します。
- また上記録画日数は映像上に常時何らかの動きが1日のうち12時間はあるという想定で積算です。
-  色塗り箇所は出荷時設定による録画時間です。
- 配信レート（ビットレート）は1,000kbps統一の積算です。
- 1秒間の録画枚数は1～25枚迄設定可能ですが、上記では10～20枚以外は省略しています。
- 自動静止画キャプチャーを設定すると上記録画日数は下がります（静止画分容量消費する為）。
- 動体検知録画を使用すると、動きがある時だけの録画なので足掛け録画日数は増えます。

17. 参考説明編：WiFi電波の受信距離目安

本機はWiFi電波を出力して、映像をスマートフォンで受信して映像を見る事が出来ませんがWiFi電波は受信距離は制限があります。

この受信距離は、環境や建物の構造、壁の材質などで大きく異なりますので以下はあくまでも目安とお考え下さい。

▼ 本機とスマートフォンの直接通信の場合。

- ① 障害物のない、見通し距離の場合は30m程度。
- ② 一般的規模の木造住宅の場合は1Fと3Fの場合は通信可能。

▼ 本機をWiFiルーター経由で接続する場合。

- ① WiFiルーターの受信距離目安に従ってください。

▼ ビルなどの鉄筋コンクリート建築物

- ① 壁一枚でも受信感度は極端に弱くなりますので、この場合は基本同一室内が基本です。

18. 設置工事編：準備

- カメラの設置位置を決める為、設置予定箇所に仮設（手で持つ等）して実際にスマートフォンでモニタリングして下さい。
- 電源周波数50Hz地域（東日本）は照明直下・直近でちらつきが発生する恐れがあります。
極力照明から離し、且つ極力照明が画像内に入らないよう、角度調整して下さい。
ちらつきが発生する場合は【P30】-「●周波数」設定でちらつきが軽減できる場合があります。
- 本機はカメラと被写体との直線距離目安があります。
これは顔などの証拠能力として捉えられる目安範囲（当社にてお勧め値・目安値）です。
本機⇔被写体間 2m～5m
.


これを1つの目安として設置位置を検討して下さい。
- 屋外・屋内の設置可能です。

19. 設置工事編：赤外線LEDと投射距離

本機は周辺が暗くなるとレンズ部周辺の赤外線LEDが作動して、照明がない場所でも被写体を白黒で映し出す事が出来ます。

但し、以下の条件があります。

- ① 赤外線LEDの照射距離目安は、【15m】です。
- ② 映像で捉える事の出来る条件は、上記照射距離内に被写体がある場合で、本機から照射する赤外線が被写体が浴びる事が必須です。
従って、照射距離外または赤外線を浴びる事が出来ない空間（景色など）は捉える事が出来ません。
- ③ 本機前面にガラスなどの反射する要素がある状態で赤外線LEDが作動（点灯）した場合、赤外線LEDがガラスに反射して、映像が不鮮明または確認出来ない状態になります。
- ④ 明るい場所でも以下のような条件の場合、赤外線LEDが作動して映像が白黒になる場合があります。

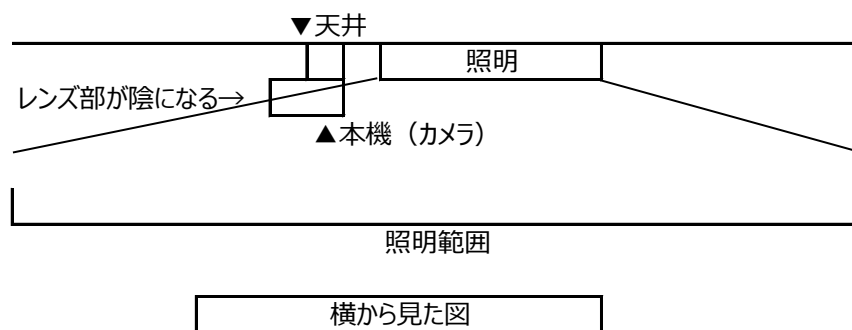

- ⑤ 照明の色が通常の蛍光色以外で周囲が明るい場合でも、赤外線LEDが作動して映像が白黒になる場合があります。
- ⑥ メインとなる被写体に補助的にセンサーライトなどの照明を夜間に照射した場合、本機がその光を拾って、赤外線LEDが作動しない場合があります。
この場合、被写体を鮮明に捉える事が出来ない可能性があります。
補助照明がある場合は、必ず夜間時に赤外線LEDが作動するか確認を行って下さい。
被写体をイメージ通りに捉える事が出来ているか、実際の映像で確認する必要があります。
- ⑦ カメラレンズ部（ガラス面内側）は輝度センサーが内蔵され、このセンサーで明るさ・暗さを検知して赤外線ON・OFFを制御しています。カメラレンズ部（ガラス面）は塞がないようにして下さい。
塞いだり障害のあるようなもので光が遮られたりすると、赤外線LEDが正常に作動しません。

20. 設置工事編：カメラの設置場所について



複数の項目で設置条件や注意点を記載しておりますが、本項はさっと目を通す程度に留め、本設前に本機を手で持って設置デモ（確認）を行い、弊害がなければ本設という流れが一番円滑に設置工事ポイントが進みます。


本機は設置する周囲の環境により、設置可能・設置禁止場所があります。

① 設置可能場所

- 屋外（雨晒し環境可能）
- 屋内（粉塵が多い場所も可能）

② 設置不可場所


- 設置個所気温が別項仕様書記載の「使用温度範囲」の範囲外の気温の場所。
- 湿度が「90%以上」になる環境。または通常使用環境範囲を明らかに逸脱している環境。
- 冷凍庫、サウナ、スチーム室、浴室など上記・禁止気温及び湿度になる可能性がある場所。
- 海水が直接かかるような場所（本機は塩害仕様ではありません）。
- 本機設置個所と照明機器（蛍光灯・水銀灯など）との間隔が50cm以内になるような場所。
（照明機器とは50cm以上離して設置して下さい。映像上に発生するノイズの原因になります）

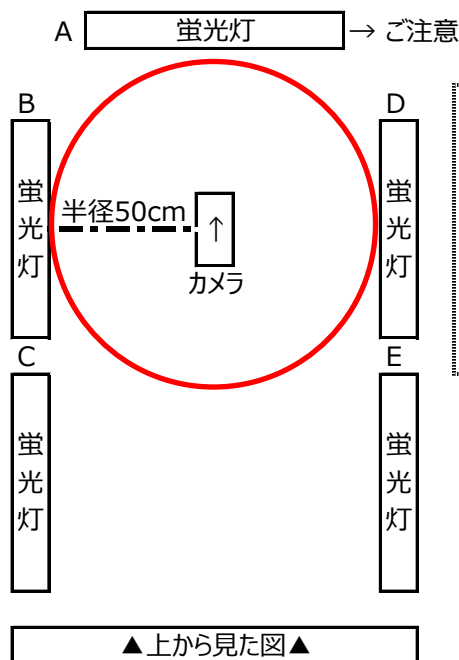

ご注意


左図は、カメラから規定距離50cm離していますので原則、問題ありません。
しかし、Aの蛍光灯の場合は本機に対して光のカーテンになっている状態を映している事になります。
これは蛍光灯の明るさによりハレーションを起こす場合がありますので予め、本設前にテストを行って下さい。

- 以下の設置環境且つ赤外線LEDが作動（点灯）した場合、赤外線LEDがガラスに反射して、映像が不鮮明または確認出来ない状態になります。

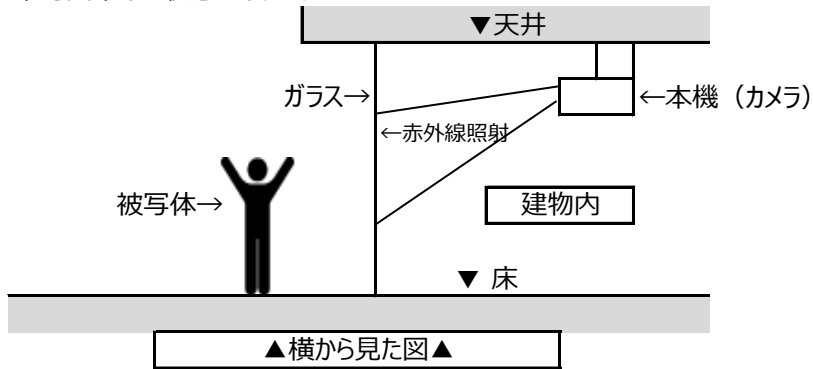

- ライブ映像の中に照明の光源が入りそうな場所。

例1： ライブ映像上に外灯光源部分が4分の1程度以上入り込む。

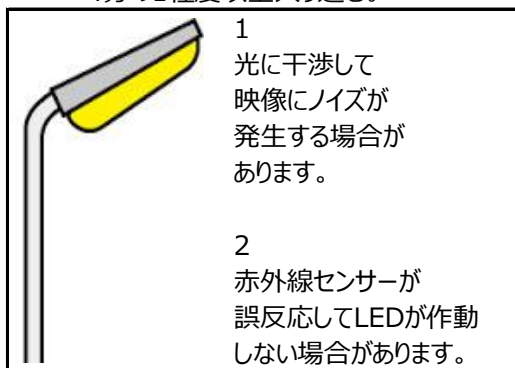

例2： ライブ映像上に外灯光源部分がライブ映像中心に来る場合。



共通事項ですが、映像上に1点光が強い点があると周りの被写体が暗くなる特性があります。

設置後は必ず本機の映像を確認して下さい。

映像は、



ご注意

- 赤外線暗視LEDが作動していない日中の映像
 - 赤外線暗視LEDが作動している夜間の映像
- の2点を必ず確認して下さい。



鮮明ではない、またはイメージと異なる場合は、本機設置位置の再検討をして下さい。

21. 設置工事編：実際の設置工事と角度調整

【P9】の接続図をご覧頂き、コンセントの位置とカメラの設置位置をご検討ください。
必要に応じて「電源延長ケーブル1m～200m」を別途お求めください。

●設置工事・STEP1

カメラから出ているケーブルの逃がし方を検討してください。

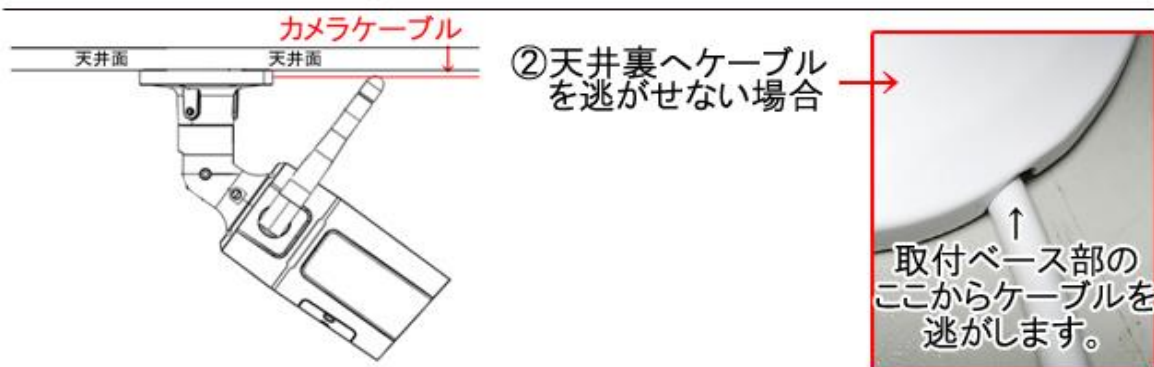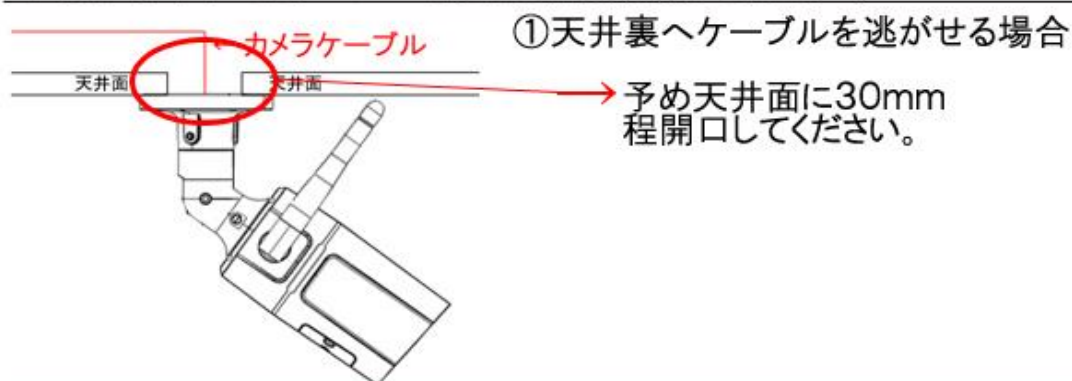

●設置工事・STEP2

カメラを固定する止め部材を選定します【施工例として記載】

施工方法は各メーカーHPをご覧ください。

事務所の天井
(石膏ボード)



WAKAI-カベロック DX
ワカイ LDX000D
ドライバーで施工

コンクリート外壁
(ALC)



Fプラグ
F5
インパクトドライバー施工
ビスは本画像左中の
ノンブラビス使用

一般住宅外壁
(サイディング系)



ノンブラビス (ステン)
PWS-425DN
インパクトドライバーで施工

コンクリート外壁
(鉄筋等)



ノンブラビス (ステン)
PWS-425DN
ハンマードリルで施工

トタン壁
(アルミ・鉄板系)




ドリルビス (ステン)
MBS-525N
インパクトドライバーで施工

木面



木ねじ (屋外はステン)
M4- 首下 30mm

●設置工事・STEP3

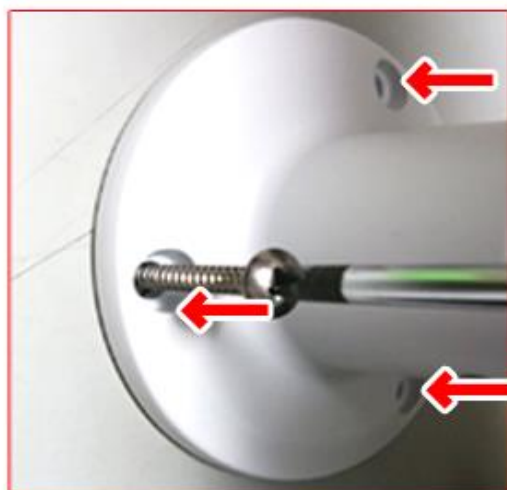

【ステップ2】で選定した止め部材を取付ベース部の取付穴3箇所へ打ち込んで固定します。

3点のビス穴にビスを打ち込みます。



●角度調整方法

お手持ちのドライバーで
以下3点を緩めたり締めたりします。



この作業はモニター映像を見ながら調整します。
なのでモニター側・カメラ側で2名作業をお勧めします。



ここを緩めるとカメラの映像傾きを調整出来ます。傾き方によって左右調整します（A図）。反対側にもネジがあります。



上記3点締め部分は写真ではネジ式ですが、出荷時期・バージョンにより、六角ネジの場合があります。この場合、付属品として六角レンチが付属します。



●最後の手順
上記の3点を確実に増締めしてください。

22. 設置工事編：プルボックス施工（応用）

屋外設置の場合、ケーブルを隠蔽できる状態であれば心配はありませんが、ケーブルを隠蔽出来ない場合は、カメラとケーブルの接続部が露出してしまいます。

本項のようにプルボックスを使用すれば接続部を完全に隠蔽出来、且つメンテナンス性にも優れています。

本項でご紹介するのはあくまでもお勧めの施工方法です。

●プルボックス施工・STEP1

以下のようなボックスを使用します。
当社でもご用意可能です（当社加工費含・別売り）。
推奨するプルボックスは

- ボックスメーカー：未来工業
- 名称：PVK ボックス（防水タイプ）おねじキャップ付
- 製品型番：PVK-ALNPM（ミルキーホワイト）

です。下記写真はボックスの図面・写真です。

プルボックスは当社
でも加工・組立、
付属品付で販売して
おります。



類似品はホームセンター電気材料コーナーまたはネット販売で
入手可能です。


●プルボックス施工・STEP2

このプルボックスのフタを以下のように加工します。



▼加工例

フタ側にカメラ止穴を3点と中央に30mmの入線口1点。
ステンレス鍋頭・首下30mmのビス3本
ステンレス4mm用平ワッシャー3枚
ステンレス4mmナット3個
でフタと連結します。

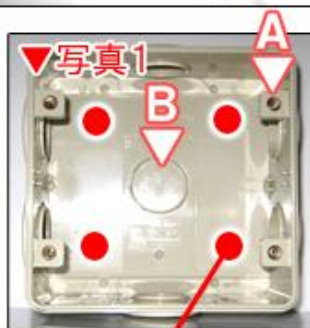

▼写真1

次にボックス内部に左写真のように5mm程度の穴を4点开けて、ボックスを設置面に固定するビス穴を作ります。
この5mm程度の穴を開ける時のポイントは、フタ・ボックス固定するA部分のネジ穴、今から開ける穴が被らないようにしてください。
設置面内側からケーブルが入る場合、Bが切込になっていますので、ドライバーなどで叩くと簡単に穴が空きます。

底面に5mm程度の穴を4点开ける。

●プルボックス施工・STEP3



前項の写真1のボックス本体をビスなどで固定します。
当社のボックス（加工済・付属品付）の場合は設置面止め部材として、



※重要※

ステンレストラストッピンビス・首下40mm 4本



が同梱されています。
但し、設置面により、止め部材を変更する必要があります。
以下は使用例です。


石膏ボードの場合：ボードアンカー、壁ロック
パット・ITハンガー

コンクリート等の躯体：コンクリートビス、ノンプラグ

ビスの太さは4mm が適切です。
同梱のビス以外はお客様にてご調達ください。
止め部材の選定を誤りますと落下・脱落の危険性があります。

●プルボックス施工・STEP4

▼施工例

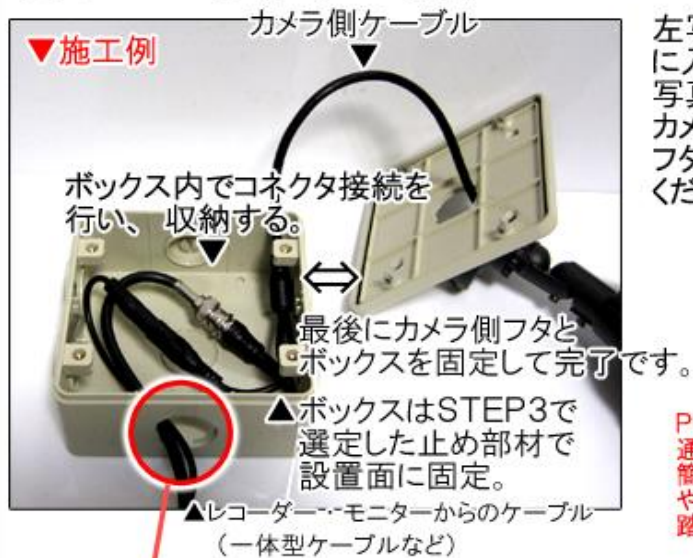

左写真のようにケーブルをボックス内に入れ込み、接続します。写真の様にケーブルを収納してカメラ側のフタを被せてください。

▼完成例



PF管という電気材料にケーブルを通すとケーブルが完全に保護出来ます。簡易的にケーブルを保護する場合（ご家庭やPF管設置が技術的に困難な場合）は踏まれないようなルートを確認してください。




この穴をパテという粘土で塞ぎます。



23. 応用接続編：本機とWiFiルーター接続の方法（スマホ内外部アクセス）

本項は以下、「本機・ルーターWiFi接続」図のように行う為の説明が記載されております。
同一建屋・外出先からスマートフォンで遠隔操作・映像確認が可能です。

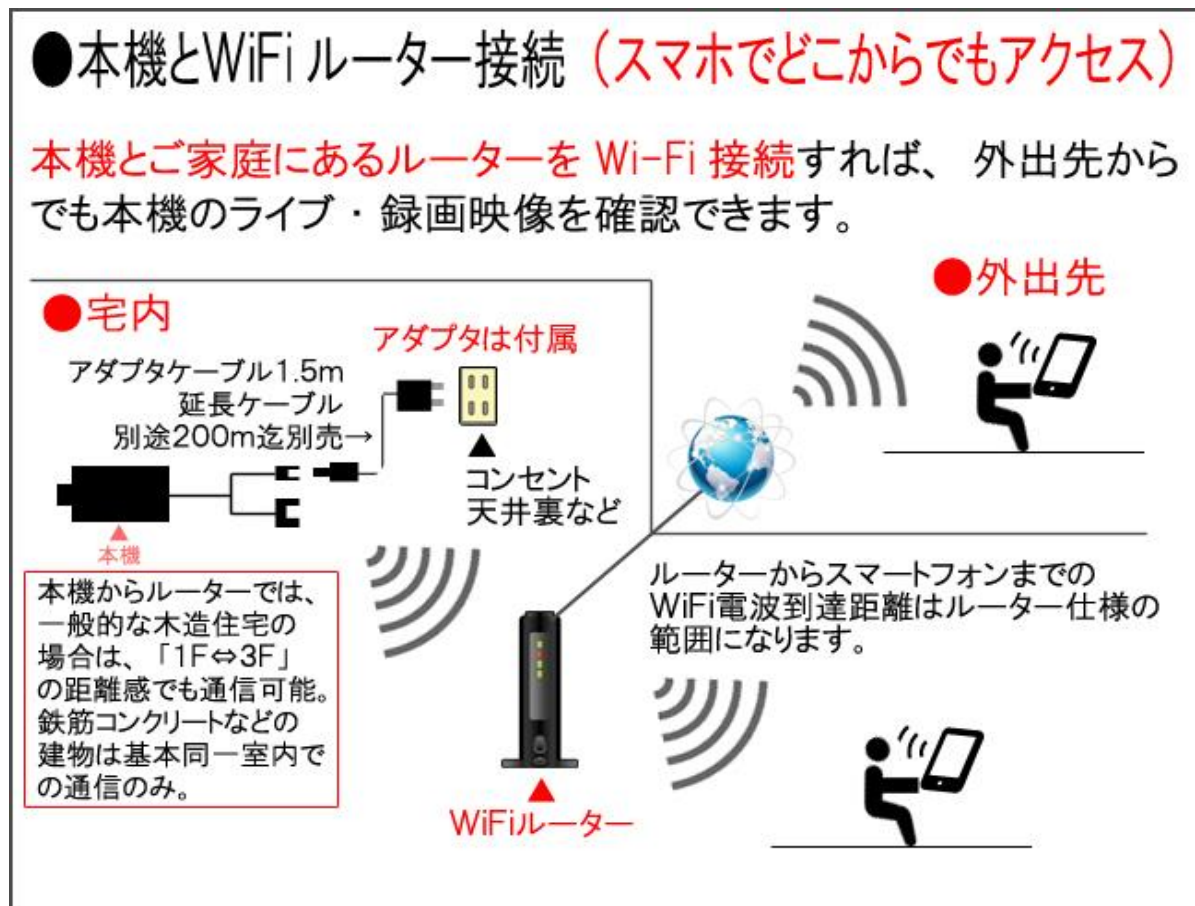

▼ 手順1

上記、接続例図のようにすでにWiFi環境がある事がが必要です。

▼ 手順2

一番初めに設定する場合は、WiFiルーターと本機は見通し距離5m以内に置いてください。

▼ 手順3

本機と同梱のアダプタを接続して電源を入れてください。

▼ 手順4

【P9】～【P14】[H]の歯車をタップするまで行ってください。

一度行っている場合は既存の設定のまま当設定可能です。次の手順へ進んでください。

▼ 手順5



「Wi-Fi」をタップしてください。





→ 「Wi-Fiマネージャー」をタップしてください。

→ 今設定を行っているスマートフォンが検知しているWi-Fi一覧が表示されます。
ここで普段お使いのWi-Fiを選択してください。

もし分からない場合は、ルーターの裏面に、

「Wi-Fi接続用」や「SSID」などが書かれている項目で
概ね、「2.4GHz」「5GHz」など書いてあります。
この中で「2.4GHz」の項目に着目して、左写真のWi-Fi種類
と一致するものがあればそれを選択してください。

表示例は
Android
です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

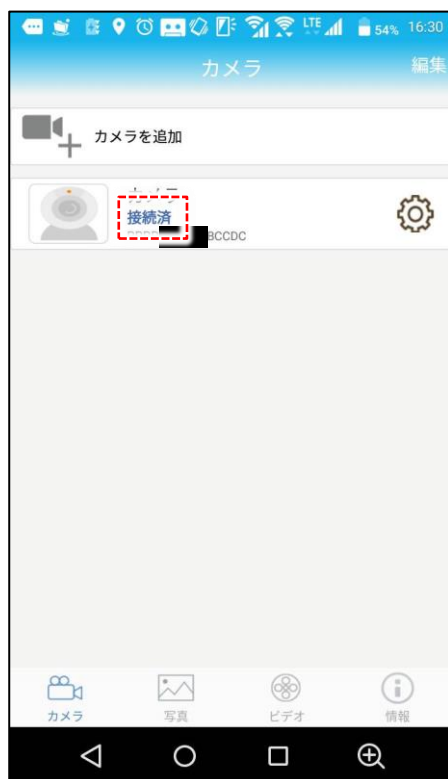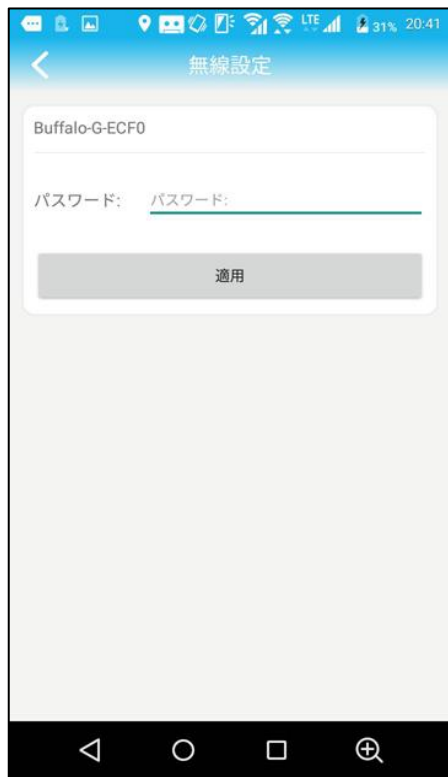

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

→ ここでパスワードを入力しますが、ルーターの裏に記載されている事が多いので確認してください。
ここで注意なのがここで入力するパスワードは、

「パスワード」ではなく「**暗号化キー**」ですのでお間違い無いよう入力してください。

そして「適用」をタップします。



が10秒程度表示後、

本機から3秒程度の音楽が鳴動します。
(※結構大きい音です)

さらに10秒程度無操作を経過すると、左写真の画面に切り替わります。

→ 赤線枠内が「接続済」となったら接続成功です。
接続設定はこれで完了です。
以下は、接続が出来なかった場合の確認作業になります。


▼ もしも「接続済」とならなかったら・・・

Wi-Fiの種類選択とパスワードが間違っている可能性があります。
以下の手順でもう一度やり直してください。

① 【P11】[Z]のスマートフォン上の画面を確認してください。
そして
【P45】[Z]写真のときに選んだWi-Fiの選択と、
【P11】[Z]で現在接続されているWi-Fiが一致しているか
確認してください。
ここで一致していなければ、スマートフォン上のWi-Fiを切り替えて再度、左写真画面にて「接続済」となったら成功です。

▼ それでも接続出来ない場合は・・・

① 【P5】-「⑦リセットボタン」で本機を初期化します。
② そしてもう一度【P44】より設定を行ってください。
③ 左写真で「接続済」となるまで試行してください。
④ 接続に成功したら、設定が初期化されてますので、再設定が必要です。

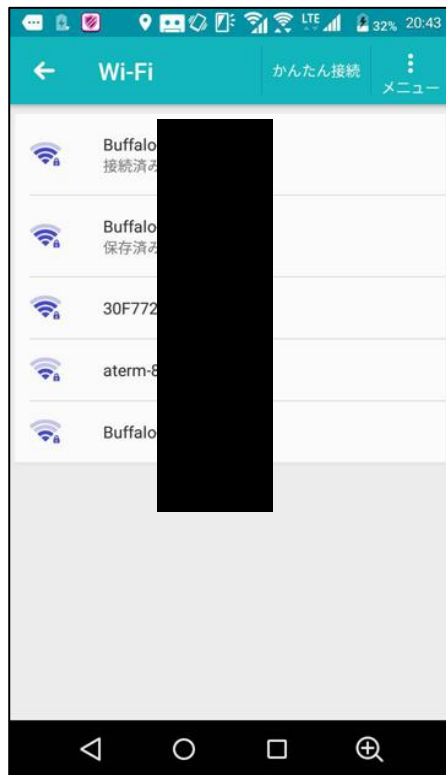

表示例は

Android

です。iPhoneの場合は多少表示が異なります。

左写真は接続に成功した後の、スマートフォンが検知しているWi-Fiの一覧です。

本機のWi-Fi表示は

「IPCAM-*****」

ですが、接続後は左写真のようにスマートフォン上では検知されていません。

これは本機Wi-Fiがルーター経由に切り替わっている為なので異常ではありません。

もし、ルーターから本機Wi-Fiを解除したい場合は、本機を【P5】-「⑦リセットボタン」で本機を初期化します。

※ 設定を初期化されますのでご注意ください。

初期化すると、出荷時設定が当然初期化されてしまいます。



出荷時設定に戻す場合は、

重要


【P32】-「15. 参考説明編：初期設定について」

をご覧ください。お客様にて設定を戻して頂く事をお勧め致します。

24. 応用接続編：本機とパソコン接続の方法（パソコン内外部アクセス）

本項は以下、図のように行いうの説明が記載されております。

同一建屋・外出先からパソコンにて・映像確認・音声確認が可能です。

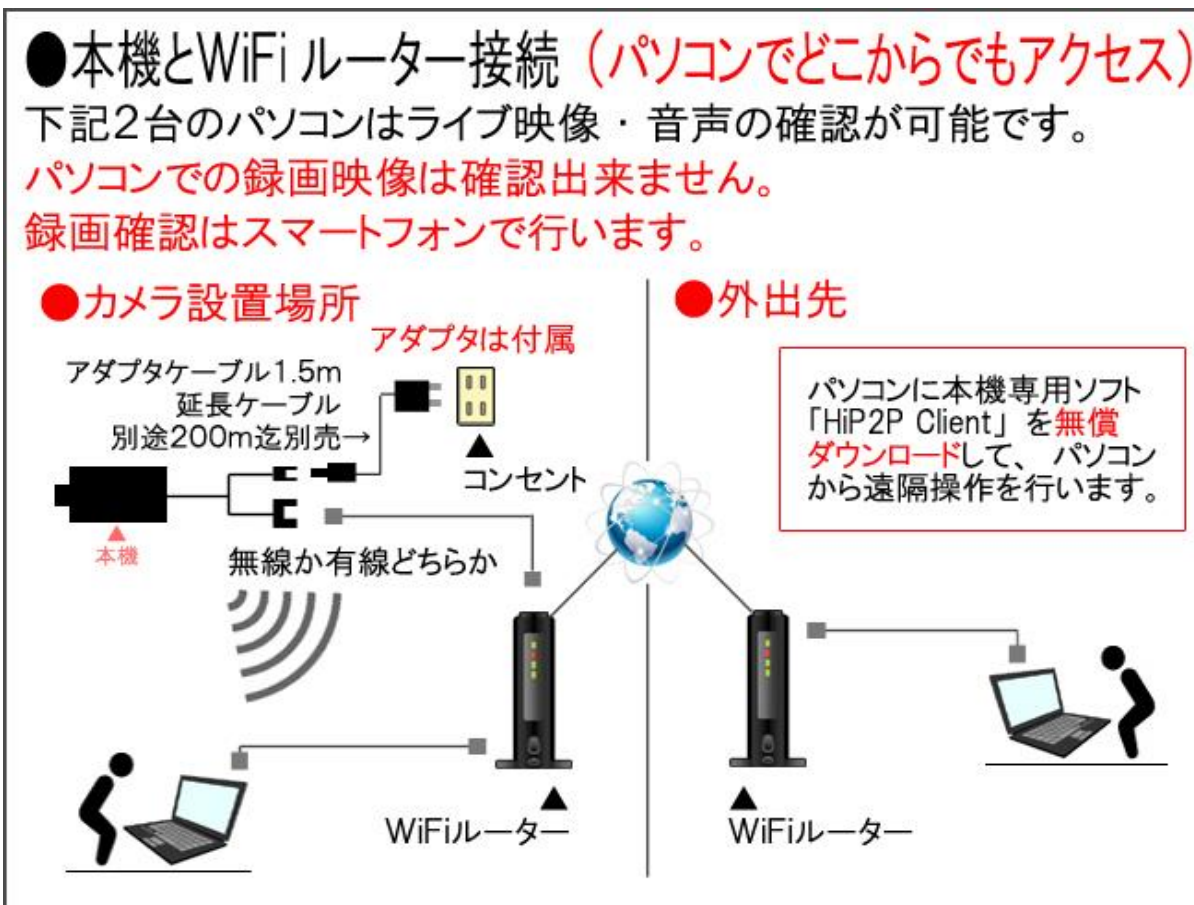

① Hip2P Clientの映像表示

▼ 手順1

【P44】-「23. 応用接続編：本機とWiFiルーター接続の方法（スマホ内外部アクセス）」

を行ってください。上記接続図の「●カメラ設置場所」のエリアはこれで準備出来た事になります。

ちなみにこの時点で、スマートフォンで「●カメラ設置場所」「●外出先」両方から本機にアクセス可能です。

▼ 手順2

上記接続図では2台のパソコンがありますが、インターネットが接続されている事を確認してください。

この2台のパソコンですが、ここまでの準備・設定が出来ていれば場所関係なく以下共通した設定作業になります。

▼ 手順3

以下URLより「HiP2P Client」というソフトをダウンロードします。


https://www.elexsystem.co.jp/soft/SD130/HIP2P_client_software_v6.5.1.1.exe



インストールしてから、パソコンを再起動します。

デスクトップ上のこのアイコンをWクリックしてソフトを起動します。

← 上記URLのQRコード

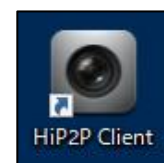

▼ 手順4



上部の「設定」(歯車マーク)をクリックします。
ユーザー名、パスワードの入力画面が表示されます。

初期設定のままの場合、

ユーザー名 : admin
パスワード : 空欄

です。



「UID番号入力」をクリックすると、UID番号その他を入力する画面が表示されます。


UID番号 : 【P13】[A]のIDをハイフン有りですべて入力します。

設備名称 : 表示グループ名を入力します。
内容は任意です。

ユーザー名 : 本機のユーザー名、パスワードを入力します。
パスワード : 是。
パスワードは【P14】で変更した内容になります。

エリア : 「開く」のままにしてください。

最後に「はい」をクリックします。

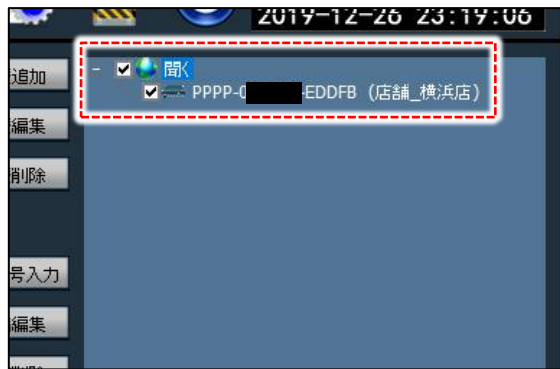

すると、右側に赤枠のように今までの入力した本機のUIDが表示されます。
そして、チェックボックスすべてをクリックしてチェックを付与します。



画面左上にプレビュー（カメラマーク）があるのでそれをクリックしてください。




設定した内容が、赤枠内のリストに表示されます。



赤枠内のグループ名をWクリックすると、左写真右側のように、ライブ映像が反映されます。

本機が複数台あっても、同じ要領で設定を行ってください。

② 各所の説明

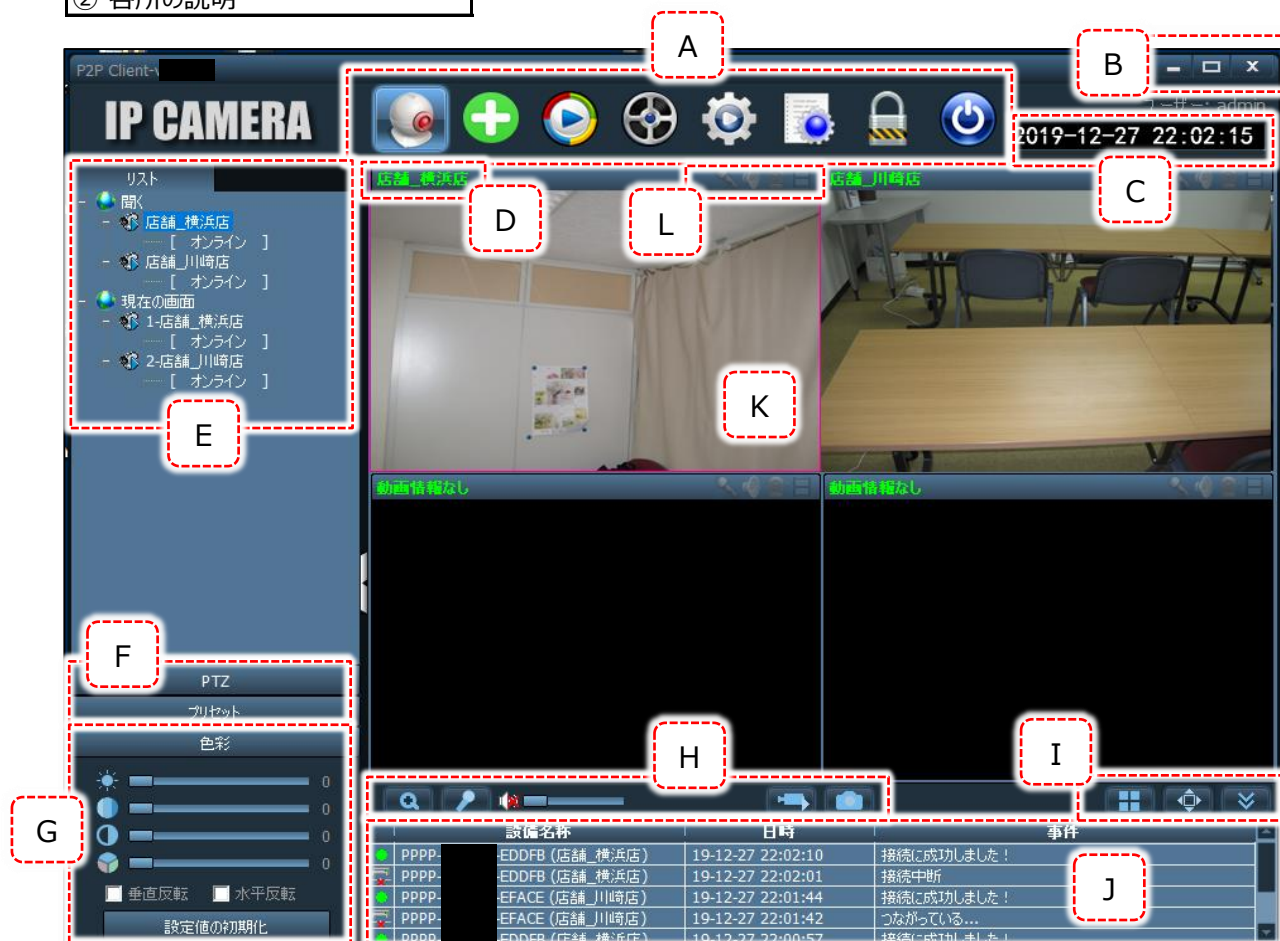

[A] : メインメニュー



上記写真のようにライブ映像表示になります。



サポートされていない為、使用出来ません。



サポートされていません。



本書【P49】-「手順4」からの説明をご覧ください。



ログ（操作状況等）を表示・検索します。
（詳細説明省略）




ログアウト時はクリックするとログイン画面に、
ログイン時にクリックするとログアウト画面になります。



ログイン中でも強制的に本ソフトを閉じます。

[B] : 画面操作



? : サポートされていない為、使用出来ません。

_ : 画面のみをデスクトップ上から一時的に消去します。

□ : 画面を最大サイズに表示します。

× : 本ソフトを閉じます。

[C] : 時刻

現在日時を表示します。

本ソフトを起動しているWindowsの時刻と同期しています。

[D] : 設備グループ名表示

カメラ映像反映するときの設定で決定した設備グループ名を表示します。

[E] : 設備グループ表示

カメラ映像反映するときの設定で決定した設備グループ名を表示します。

[F] : PTZ他

サポートされていない為、使用出来ません。

[G] : 色彩



「色彩」部分をクリックすると調整画面が表示されます。

ライブ映像の色などを調整します。

ライブ映像上で色調整するカメラをクリックして選択状態にします。

上から、

- ① 明るさ
- ② コントラスト
- ③ 色相
- ④ サポートされていない為、使用出来ません。

です。

「垂直反転」はライブ映像を上下反転、

「水平反転」はライブ映像を左右反転します。

「設定値の初期化」は色設定を初期状態に戻します。

[H] : 録画・再生操作



① ② ③ ④ ⑤

- ① 電子ズーム 任意の画面に対し、ライブ映像をマウス左ドラッグした範囲でズームします。
- ② マイク 現在操作しているパソコンにマイクを接続した状態でこれをクリックすると、カメラ側のスピーカより、喋った音声が鳴動します。
- ③ パソコン
 スピーカー 画面では「×」が表示されていますが、これはカメラ側で集音した音声をパソコンでの鳴動のOFFを示します。
 これをクリックすると「×」が解除されます。解除された状態だと、カメラ側で集音した音声がパソコンで鳴動します。
 この時、パソコン側のスピーカーとパソコンのシステム音量を大きめに上げておく必要があります。
- ④ 録画 現在選択されているカメラ（枠が紫色になっているチャンネル）について、現在操作しているパソコンに録画します。
 パソコンに録画される場所は、
- 【P51】[A]の設定（歯車マーク）をクリック
 ↓
 左サイドメニューの「録画管理」をクリック
 ↓
 右側の中央より下の表で確認
 ↓
 ローカル録画するローカルディスクにチェック付与
 ↓
 「保存」をクリック
- が基本操作です。
 この画面でスケジュールを設定して自動スケジュール録画にします。
- ⑤ ショートカット 現在選択されているカメラ（枠が紫色になっているチャンネル）について、現在操作しているパソコンにスクリーンショットの画像を保存します。
 保存される場所は、パソコンローカルディスク直下に「Snap」フォルダが生成されてそこに保存されます。

[I] : ライブ映像操作



左より、

- ① 多画面分割表示
 1・4・6・8 分割選択画面が表示されますので選択するとその分割画面にライブ映像が切り替わります。
- ② ライブ映像最大サイズ化
- ③ [J]部の表示／非表示を切り替えます。

[J] : 接続状態表示

接続されているカメラの状況一覧です。

[K] : ライブ映像

現在、本ソフトに接続されているカメラのライブ映像です。
単画面で見たい映像をWクリックすると単画面表示になります。

[L] : カメラ動作状況表示



① ② ③ ④

- ① マイク動作 【P53】②のONで点灯（動作中）、OFFで消灯します。
- ② パソコン
 スピーカー 【P53】③のONで点灯（動作中）、OFFで消灯します。
- ③ 動体検知 本機側の動体検知が作動した時に赤く点灯します。
- ④ ローカル録画中 【P53】④のローカル録画中に点灯します。

カメラの再生方法詳細は

→ 別紙取扱説明書「運用ソフト・HiP2PClient使用方法」-【P19】-「リモート再生」

をご覧ください。

この取扱説明書は本ソフト全般が記載されております。

25. 応用接続編：パソコンからの本機へのIPアドレスでのアクセス（上級者）

本機はパソコンとネットワーク接続する事により、

- ・ ライブ映像の確認
- ・ 録画映像の確認
- ・ すべての設定変更

が可能です。

その際は本機のIPアドレスを使って、Internet explorer11でアクセスします。

外部からのアクセスを行うにはプロバダーより「固定IP」の月額サービスに加入します。

そして、本機を接続するルーターでポート開放などの設定が必要です。

これらの設定は必ず上級者の方が行うようにしてください。

IPアドレスアクセスする場合の本機側の設定メニューの説明書については弊社へ直接お問合せください。

26. 応用操作編：パソコンでの録画映像再生方法

ここでは、microSDカードを本機から抜いて別売りまたはお手持ちの「microSDカード・USBアダプタ」でパソコンに接続して、microSDカードに記録されている録画映像を見る方法です。

▼ 手順1


【P48】-「▼手順3」記載のダウンロードURLより、ソフトウェアをダウンロードします。

▼ 手順2

microSDカードを本機から抜いて別売りまたはお手持ちの「microSDカード・USBアダプタ」でパソコンに接続してフォルダを開きます。


▼ 手順3

そして以下の通り、ソフトウェアの再生ソフトと録画映像ファイルの紐付けを行います。

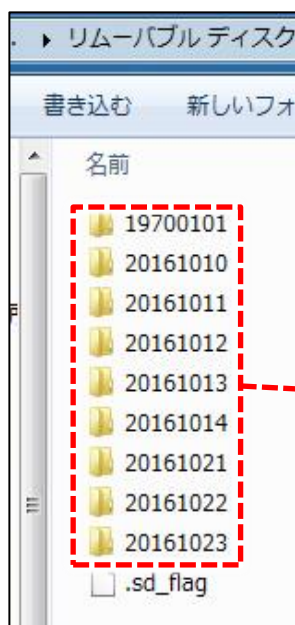


左写真のように、microSDカードの録画データは録画された日ごとにフォルダに格納されています。
どのフォルダでもいいので開いてください。

フォルダ名は
・西暦
・月
・日
で構成されている。

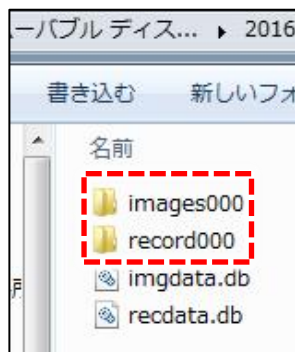


左写真のようにフォルダが表示されます。
設定内容により「images000」のように「image」が付いているフォルダが無い場合があります。
このフォルダの中に「record」が付くフォルダをクリックしてください。

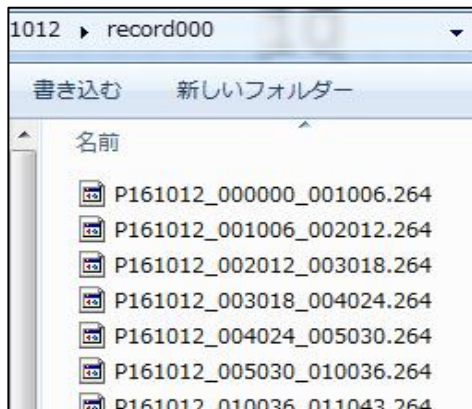

左写真のように録画映像ファイルが並んでいます。
どのファイルでもいいので、右クリックをして「プロパティ」をクリックしてください。

●ファイル名の記録開始または記録終了時刻と「更新日時」は基本一致しません●

下記写真（本機で録画したmicroSDカードをパソコンでフォルダを開いた画面）をご覧ください。

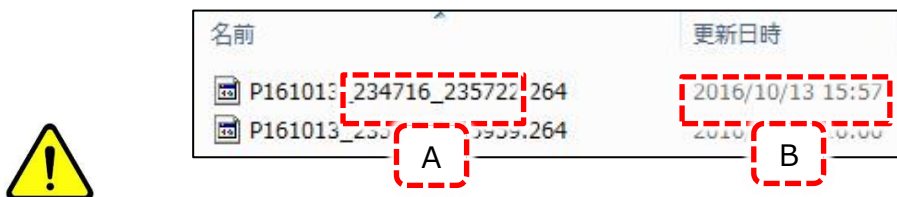

ご注意 [A]は録画ファイルで、

23時47分16秒録画開始 _ 23時57分22秒録画終了


を意味します。しかしこれに対してファイル書き込み時刻（更新日時）[B]は15時57分で
[A]と[B]は一致していません。

これは[A]は本機の内蔵時刻である「現在日時」を書きこんでありますが、[B]は本機の
サーバー機能自体の時刻（システム内部時刻）を明示している都合上です。


従って目視でファイルを検索する場合は、[A]を基準に探してください。

また[B]は調整などを行う事が出来ません。

[A]のファイル名の各文字の意味は【P60】-「●ファイル名の意味●」をご覧ください。

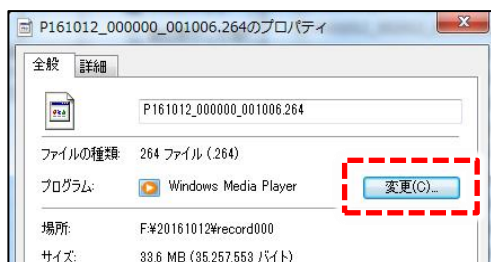

「変更」をクリックしてください。

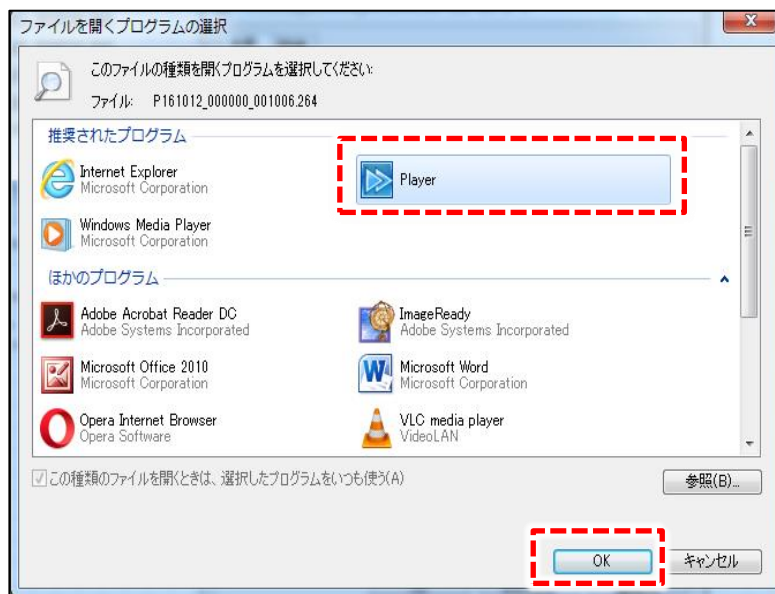

「推奨されたプログラム」
または
「ほかのプログラム」
より、



を探してください。
これをクリックし、「OK」を
クリックします。


再度、1 つ前の画面に戻ります
ので「OK」をクリックしてください。

この設定を行う事により、都度再生ソフトを開かなくても、ファイル単体をWクリックするだけで録画映像が再生されます。

▼ 手順 4


microSDカードがパソコンに接続されている状態での操作です。

▼ SDカードをPCで開いた状態

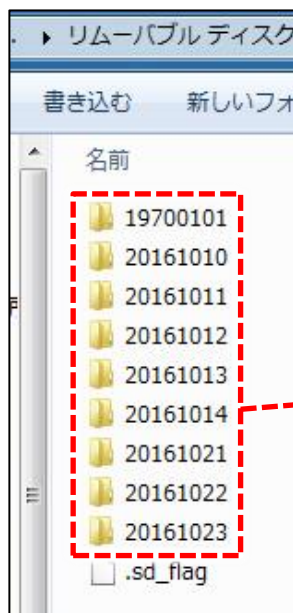

左写真のように、microSDカードの録画データは録画された日ごとにフォルダに格納されています。
見たい録画映像・静止画の日付のフォルダを開いてください。

フォルダ名は
・西暦
・月
・日
で構成されている。

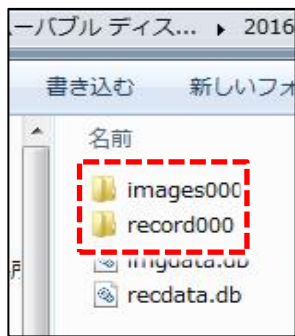

赤枠のフォルダですが、

「images」が付与されているフォルダ名は静止画が格納されています。但し「images」フォルダが表示されるのは、設定で静止画自動記録された場合にのみ表示されます。

「record」が付与されているフォルダ名は録画映像が格納されています。録画映像データが格納されている場合、表示されます。


フォルダ名の「000」ですが各フォルダ番号になっていて、録画映像も静止画も1フォルダで200ファイルまで格納出来ます。

201ファイル目から「001」として新しいフォルダが生成されます。


その他の「imgdata.db」「recdata.db」は無視してください（但し消去しないでください）。

録画映像・静止画で見たデータのフォルダをWクリックします。

▼ 「images」フォルダをクリックした場合

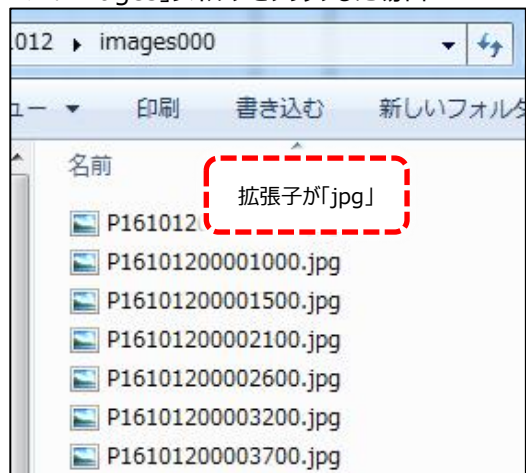

▼ 「record」フォルダをクリックした場合

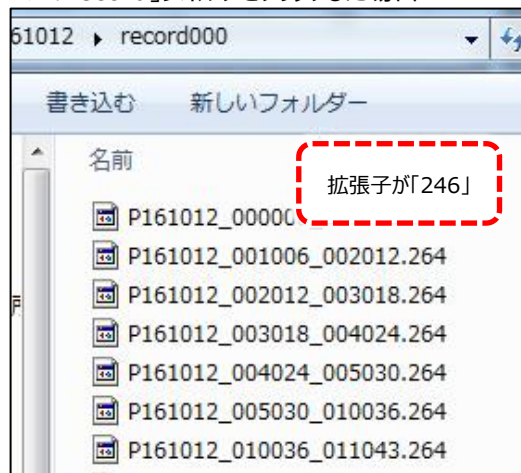

上記写真ファイル名の先頭文字は「P」がすべて付与されていますが、動体検知録画で記録されたファイルは「A」が付与されています。

●ファイル名の意味●	
静止画ファイル	録画映像ファイル
例 : P16100415070500.jpg A16100415070500.jpg P = 通常静止画 A = アラーム(Motin ditecter/動体検知)静止画 16 = キャプチャーされた西暦の下二桁 10 = キャプチャーされた月 04 = キャプチャーされた日 15 = キャプチャー開始時間 07 = キャプチャー開始分 05 = キャプチャー開始秒 00 = 重複防止番号 .jpg = 静止画ファイル拡張子	例 : P161003 001007 002013.264 A161003 001007 002013.264 P = 常時録画 A = アラーム(Motin ditecter/動体検知)録画 16 = 録画された西暦の下二桁 10 = 録画された月 03 = 録画された日 00 = 録画開始時間 (この例ではAM0時開始) 10 = 録画開始分 07 = 録画開始秒 00 = 録画終了時間 (この例ではAM0時開始) 20 = 録画終了分 13 = 録画終了秒 .264 = 動画ファイル拡張子

静止画ファイルを見たい場合は、ファイルをWクリックすれば静止画が表示されます。

▼ 以下はインストールして紐付け・起動した「Pleyer」画面の説明です。



[A] : 再生映像

再生映像が表示されています。

[B] : 再生ソフト画面コントロールパネル

左より、

- 画面最小化ボタン
- 画面最大化ボタン
- 再生ソフト閉じる・ボタン

です。

[C] : カメラタイトル表示

カメラ本機で設定する項目で、カメラ本機のライブ映像で表示されているものです。
再生ソフト上で変更・消去は出来ません。

[D] : 録画記録時間

カメラ本機ライブ映像上で現在日時を表示しています。
それをそのまま録画していますので、再生ソフト上ではそのままタイプスタンプとして表示されています。
再生ソフトで再生すると当然時間は進みます。

[E] : 録画映像再生コントロールパネル

左より、

- 再生／再生開始ボタン
- 再生停止ボタン
- ファイル読込ボタン（別録画映像ファイルを再生する場合使用）
- コマ送り再生ボタン
- 倍速再生ボタン

です。

[F] : 再生スライダー

マウスでスライダー部の□部分を左右にドラッグすると、それに応じた箇所まで再生部分がジャンプされます。

[G] : 音量ボリューム

本機は音声はサポートされておりませんので使用しません。

[D] : 画面調整

マウスドラッグすると、画面の大小を詳細に調整出来ます。



録画映像を他のパソコンで見える場合は、
本再生ソフトを都度インストールする必要があります。

27. 動態検知録画作動条件

動態検知または動態検知録画は以下の条件の動態状況で作動します。
動態検知録画設定は【P26】-「②動体検知アラーム」をご覧ください。

●動体検知録画

当カメラの動体検知録画機能は、映像上で何も動きが無い場合は

【録画停止状態が続きます。】

映像上で何か動きがあった場合、

【録画を開始します。】

当然、動体検知録画ではなく
【常時録画】も可能です。

●本機カメラから動体検知の有効距離●

検知距離	小刻み動作の場合	歩行などの極端動作	車両などの走行
0m以上 2m未満	○	○	○
2m以上 5m未満	○	○	○
5m以上 8m未満	×	○	○
8m以上 20m未満	×	×	○

※検知感度レベルは最大値100の場合

結果、SDカードのメモリの節約により録画の足掛け日数増大!




動体検知録画は以下の構成になります。

- 1度検知し、録画がスタートすると12秒録画を行います。
- 連続の動体検知は継続して録画を行います。そして最後に検知してから12秒後に動体検知が終わります。
- microSD カードのファイルは1ファイル12秒になります。

28. 困ったときは

① 「LAN内のカメラ検索」タブ後、カメラ検索が出来ない。

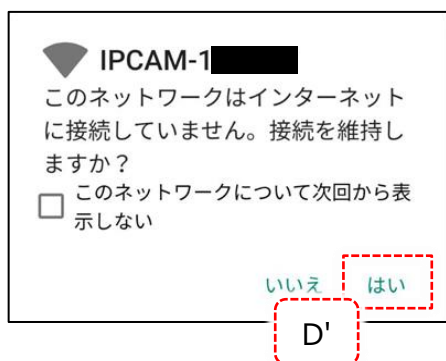

【P12】の設定画面で「LAN内のカメラ検索」タブ後、左写真のように、カメラが検索されない場合ですが、この場合以下の手順をお試しください。

手順 1 : 【P11】[Z]のスマホWiFi設定画面で、現在接続している状態の本機のSDDIの[C]を削除する。

手順 2 : 【P10】③に従い、再度本機とカメラをWiFi接続します。

手順 3 : 接続状態が【P11】[C]のように接続状態になった事を確認してください。
またこの「接続済み」表示は機種により異なります。

以下、「接続済み」である事を明示する表示例

- ・ 接続済み
- ・ 接続済み、インターネット接続なし

他、

これら表示直後、20秒程度スマホ操作をしないでください。


機種により、[C']のような内容の表示が出ますのでこれをタップします。

手順 4 : [D']の「はい」をタップします。
するとカメラとスマホの接続が完了します。

●外観図

単位 : mm

アンテナ長さ 170mm

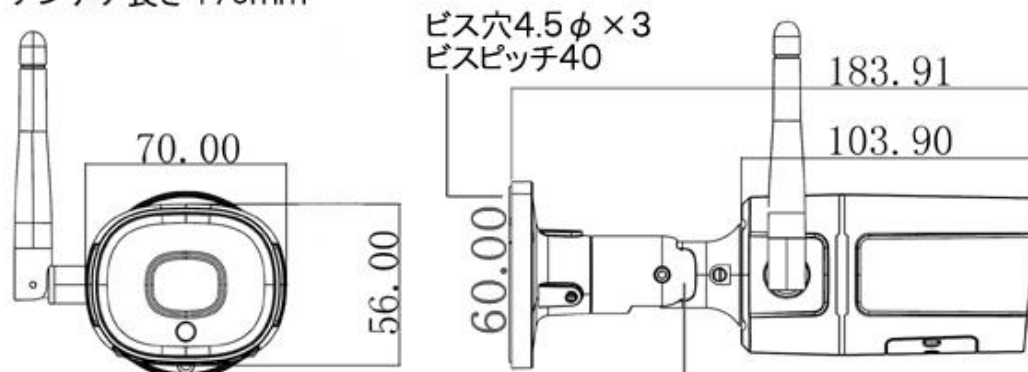

カメラより出ているケーブル長約 450 mm

- 重量 : 370 g
- 材質 : ボディー : アルミ合金
アンテナ : プラスチック樹脂
- 防塵防雨型 (IP66)

出荷時期により
背面・側面装着
異なる場合が
あります。

型番	ES-CW636FW/C
カラー	ホワイト
監視目安距離	2~5m
カメラ入力電源 / 消費電力	DC12V(PoE搭載なし・アダプタ電源のみ対応) / 1A / 12W
形状/外観材質	筒型/アルミニウム
国際保護等級 / 設置可能場所	IP66 / 屋内・屋外 (防雨仕様)
視野角 / 搭載 CCD/F値	水平約67°垂直約53° / 1/2.9" CMOS Sensor 3.6mm / カラー時F1.2
赤外線LED数/投射距離/起動照度	36個 / 15m / 0Lux
SDスロット/最小・最大容量	スロット×1 / 32GB~128GB
ライブ・録画映像フォーマット	H.264/H.265 (出荷時設定)
ライブ・録画映像解像度	360万画素(2560×1440) ,500万画素(2560×1920)
ライブ・録画映像フレーム/ビットレート	1-25FPS / 32Kbps-6144bps , CBR/VBR
ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP
イーサネット/ONVIF/P2P機能	RJ-45 × 1 / 2.0 / 有
WindowsMediaPlayer互換性	H.264時録画時・AVI変換ソフトで変換後再生可能/H.265 (出荷時設定) 再生不可
音声/音声フォーマット	ライブ双方向通話可・音声録音可能 / AAC/G.711,
ワイヤレス機能	有 (IEEE802.11 a/b/g/n、WiFi2.4GHz帯・無線ルーター接続可能) 総務省の定める「技術基準適合証明」取得機器
使用温度範囲 / 使用湿度範囲	0℃ ~ +40℃ / 90 %以下
対応OS / 対応ブラウザ	Windows7,8,10 / Internet Explorer11専用
対応モバイル端末	iPhone , Andoroid (専用のビューワーソフトで閲覧可)
主要機能	microSDカード録画, 動体検知録画, 動体検知静止画記録 スケジュール録画, microSDカード録画, ネット経由アクセス, 夜間時暗視

30. アフターサービスについて

1. 日頃のお手入れについて

6カ月に1度は、本機外観の清掃をお願い致します。

2. 本機に異常が見られたとき

① 保証期間内に異常が見られた場合、別紙保証書の保証規定をご覧ください。

② 保証期間外に異常が見られた場合、一度当社へご連絡をお願い致します。

当社は安価型システム販売専門としている為、安価型商品を修理致しますと、以下のような項目の費用が発生し、最終的には新品価格と同等になります。

- 1) 修理部品（症状により様々）
- 2) 修理工賃
- 3) 諸経費
- 4) 配送費

従いまして、原則修理は受け付けておらず、新品への更新をお勧めしております。
但し、不具合の症状の中には本機異常以外の理由で、

例1 : 映像にノイズ発生。
⇒実は、コネクタ接続部の接触不良で本機には問題なし。

例2 : 映像が映らなくなった。
⇒実は、モニターの電源が入らなくなっていた。

という事もありますので、機器点検は当社にて受け付けております。
お客様より当社への発送費用は元払い（お客様のご負担）でお願い致します。
以下に、軽微な症状例を明記致します。

例1 : ケーブル類の接触・断線寸前（カメラ関係でよくある症例）
⇒ 修理可能

例2 : 内部バッテリー、HDD異常（レコーダー関係でよくある症例）
⇒ 修理可能

このように、軽微な症状ですと修理は可能です。

点検ご依頼の際は、点検結果をご報告し、軽微な症状に対する修理が可能と判断させて頂いた場合は、お見積金額も提示させて頂きます。

点検対象商品を当社からお客様へお送りする際の費用は、お客様ご負担でお願い致します。
尚、点検は無料にて行っております。

廃棄物処理は受け付けておりませんので、当社へお送りして頂いた商品は必ずご返送させて頂きます。

代替機の貸し出しは一切行っておりませんので、予めご了承下さい。

3. その他ご不明な点に付きましてはお問合せ下さい。

合同会社エレックスシステム

TEL : 045-317-9873

FAX : 050-3156-3747

e-mail : info@elexsystem.co.jp

修理のご依頼や保証期間内のご返送先は、
保証書・納品書に"記載してる住所ではありません。"
ご依頼・保証ご請求の際はメール・お電話にてお問合せ
下さい。別途ご案内致します。

Copyright © ELEX SYSTEM. All Right Reserved.